平江休は以民心にめ,プ百はへ気史することがめります。

● この機器を使用できるのは日本国内のみで、外国では放送方式、電源電圧が異なりますので使用

This television set is designed for use in Japan only and can not be used in any other country.

形名	C28-HE62	C28-HE60	C32-HE60
	28形新ワイドキドマトロン	28形新ワイドキドマトロン	32形新ワイドキドマトロン
ブラウン管	ブラウン管	ブラウン管	ブラウン管
			ブラフンピー 幅66.2×高さ37.3/対角76.0(cm)
画 面 寸 法		•	•
	「プレビの形(28形、32形等)は幽風り法を		対角寸法を基準とした大きさの目安です。)
音声実用最大出力		20W(総合)(EIAJ)	
スピーカー		10㎝丸形フルレンジ…2個	
電源		AC100V 50/60Hz共用	
	170W(年間消費電力量228kW·h/年)	165W(年間消費電力量210kW·h/年)	
消費電力	L	時3W、ただしBS録画ランプ「オ	·
# <b>=</b>			
受信チャンネル		F13ch~62ch, CATV(C13~C	
		AV-BUSI端子 ··················1 個	
	ビデオ1映像入力端子1個	BS/モニター音声出力端子(店)(左) <b>1 個</b>	ビデオ4映像入力端子 1 個
	ビデオ1S2映像入力端子 1 個	BS/モニター映像入力端子1個	ピテオ482映像入力端子1個
	ビアオ3音声入力端子(右)(左)…1個	ビットストリーム出力端子1個	(HE60のみ) 検波1・2出力端子・・・・・・2個
端子	ビデオ3映像入力端子1個	BS-IF入力端子1個	(HF62のみ)
	ビアオ3S1映像入力端子1個		MUSE入力端子 ················ 1 個
	BS音声入力端子(右)(左)1個	ビテオ2音声入力端子(右)(左)…1個	検波出力端子1個
	BS映像入力端子1個		M-N S1映像出力端子 ······· 1 個
	キードAFC入力端子1 個	ビテオ2S2映像入力端子1個	MUSEビットストリーム出力端子 … 1個
外形寸法	幅72.0×高さ48.0×奥行48.5(cm)	幅72.0×高さ48.0×奥行48.5(cm)	幅83.0×高さ55.6×奥行55.9(cm)
質量	39.4kg	39.3kg	54.4kg
キャビネット材質		 スチロール樹脂(PS)	
4 = -	リモコン送信機1	固 アンテナアダプター…1個	使用上のご注意(別冊)…1冊
付属 品	単3形 <b>乾電池</b> R6P(またはSUM-3)…2 f	固 取扱説明書1冊	ご相談窓口一覧表1枚

ちょっとした心つかいで



愛情点検

●長年ご使用のテレビの点検をぜひ!

熱、湿気、ホコリなどの影響や、使用度合により郵品が劣化し、 故障したり、時には安全を損なって事故につながることもあります。

●電源スイッチを入れても映像や音が出ない。 上下、または左右の映像が欠けて映る。 ●映像が時々、消えることがある。 ●変なにおいがしたり、煙が出たりする。 ◆電源スイッチを切っても、映像や音が消えない。 ありませんか ●内部に水や異物が入った。

**改障や事故防止のため、スイッチを切り** コンセントから霰道プラグをはずし 必ず販売店にご相談ください。♪

●購入店名などを記入しておきますと、アフターサービスのとき便利です。	●購入	、店名などを記入	しておきますと、	アフターサービスの	とき便利です
------------------------------------	-----	----------	----------	-----------	--------

購入店名

電話(

購入年月日

月

●万一故障などでアフターサー ビスをお申しつけのときは、 右の内容をお知らせください。 形名=(テレビ本体)C28-HE62,C28-HE60,C32-HE60

(リモコン)C-X1

症状=できるだけ詳しく 道順=付近の目印も

#### **6** 株式会社 日立製作所

〒105 東京都港区西新橋2~15-12 電話(03)3502-2111

QR08691

Printed in Japan KR-Y(H)

### HITACHI

BSチューナー内蔵日立ワイドテレビ

C28-HE62 C28-HE60, C32-HE60

取扱説明書

内当の**プロタクツ**・イノー・ボレイティッドの意気可能です。



### 安全上のご注意

ご使用の前にまず別冊の「使用上のご注意」をお読みになってから、この「取扱説明書」をよくお読みの うえ正しくお使いください。

#### 〈ご使用のまえに〉

絵表示について この取扱説明書および製品への表示では、製品を安全に正しくお使いいただき。 あなたや他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するために、いろいろな絵表示をしています。 その表示と意味は次のようになっています。内容をよく理解してから本文をお読みください。

この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可 能性が想定される内容を示しています。

↑ 注意 この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性が される内容および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。 この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定

#### 絵表示の例

△記号は警告(注意を含む)を促す内容があることを告げるものです。 △記号は警告(注意を含む)を延り内谷ルめることでロフラコントラッ 図の中に具体的な注意内容(左図の場合は感電注意)が描かれています。


○記号は禁止の行為であることを告げるものです。 図の中や近傍に、具体的な禁止内容(左図の場合は分解禁止)が描かれています。

●記号は行為を強制したり指示する内容を告げるものです。

図の中に具体的な指示内容(左図の場合は電源プラグをコンセントから抜け)が描かれています。

### 本書の見かた

この説明書は、ほとんどが2ページの見開きで見るようになっています。

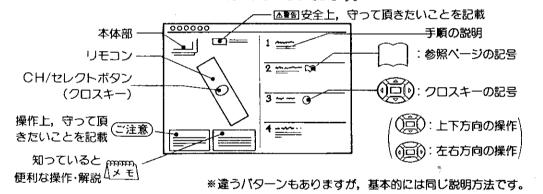

### 長

ワイドで楽しむ

新マルチウィンドウ

高輝度&高コントラスト新ブラウン管

新ワイドキドマトロンブラウン管

3次元Y/C&3次元ビジュアル「スペシャライザー」搭載高画質 ワイドクリアビジョン放送を自動ワイド再生

新「ジャスピタッ」ワイド

ワイドクリアビジョン水平高画質化回路内蔵 MUSE-NTSCコンバータ内蔵(HE62のみ) もくじ 安全上のご注意/本書の見かた/特長 ……………… 衛星放送, ワイドクリアビジョン放送について ………4 お使いになる前の準備………………5 はじめに 各部の名称 リモコンの取扱い………10 テレビ放送・衛星放送を見るには…………12 マルチ画面にするには…………………13 CH/セレクトボタン(カーソルボタン)の使いかた……14 基本の ワイド機能の楽しみかた………………………16 音を一時的に消したいとき………………20 使いかた チャンネル番号などを知りたいとき………20 音声内容の選びかた…………………………?? 映像の自動調整(映像メニュー)について……26 映像・ 映像設定をするには…………27 音声の 音声設定をするには…………29 設 定 他の音声設定をするには…………30 マルチ画面の楽しみかた…32 2画面, 4画面の楽しみかた………36 静止画にしたいとき………………40 便利な テレビゲームを楽しむとき……………41 使いかた 自動的に電源を切りたいとき…………42 お好みに合わせて設定を変えたいとき………44 ビデオとの接続/BSデコーダとの接続など………… ビデオで衛星放送を録画するには…………60 THE PROPERTY OF THE PARTY OF TH 設 置 受信設定について(チャンネル合わせなど)………68 故障かな?と思ったら ご参考

保証とアフターサービスについて……83

## 衛星放送,ワイドクリアビジョン放送について

衛星放送は、放送用人工衛星から発したテレビ電波を、地上の小型アンテナで直接受 信できるシステムです。

衛星放送を受信するには、BSアンテナが必要です。

### 衛星放送のチャンネル

現在BSで放送されているチャンネルは次のとおりです。(1996年8月現在)

	BS放送
BS-5	WOWOW, セント・ギガ
BS-7	NHK衛星第1
BS-9	ハイビジョン試験放送
BS-11	NHK衛星第2
1	

WOWOW(日本衛星放送㈱)、セント・ギガ(衛星アジタル音楽放送㈱)は有料です。

### WOWOW,セント・ギガを視聴するには

BS-5チャンネル(WOWOW, セント・ギガ)の番組は、受信契約していない方が視聴できないように信号をかく乱(スクランブル化)して放送されています。視聴するには、各々の放送局と受信契約を行ってスクランブルを正常な状態にもどすアコーダ(解 読器)を接続する必要があります。すでにWOWOWの受信契約をされている方は、追加料金を支払うだけでセント・ギガが視聴できます。受信契約については、代理店(主に、電器店)に、ご相談ください。有料放送であってもスクランブル化しないで放送されている番組は、アコーダがなくても視聴できます。

### ハイビジョン番組を見るには

ハイビジョンは,高精細度テレビ(High Definition TV)とも呼ばれ,現行のテレビ方式に代わる次世代テレビ方式です。 現在は,BS-9チャンネルで試験放送されています。

HE62は、ハイビジョンの放送方式であるMUSE方式を現行テレビの方式であるNTSC方式に変換するMUSE-NTSCコンパータを内蔵しています。ハイビジョン放送を行っているBSチャンネルを選ぶだけでハイビジョン番組をお楽しみいただけます。ただし、走査線は現行テレビと同じ525本ですので、画質は通常のテレビ放送と同等になります。

HE60は、MUSE-NTSCコンバータを接続することにより、ハイビジョン番組をお楽しみいただけます。


### ワイドクリアビジョン放送について

ワイドクリアビジョン放送は、現行放送と両立性を保ちながら、放送信号にワイドクリアビジョン放送識別信号と画質向上信号 を付加し、ワイド画面化と画質向上を図ろうとする放送方式です。

- ●本機はワイドクリアビジョン放送識別信号に対応して、現行放送かワイドクリアビジョン放送かを識別し、ワイドクリアビジョン放送であれば自動的に最適サイズに切換える回路を搭載しています。 [16]
- ●本機は、画質向上信号(HH)を再生して画面水平方向の画質を向上する回路を搭載しています。【44】


### お使いになる前の準備

付属品をご確認ください。

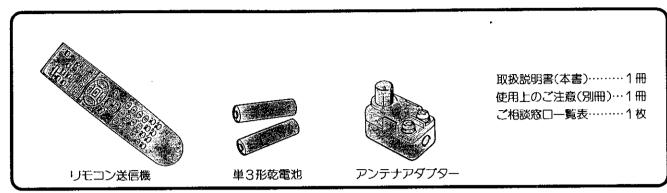

### 1 アンテナ線をつなぐ




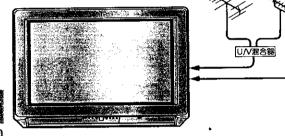

2 お手持ちの機器をつなぐ

後面部の豊富な端子群をフルにご活用ください。




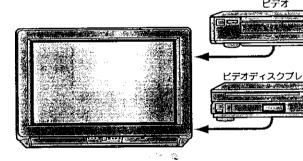

### 3 リモコンに乾電池を入れる

付属の単3形乾電池をリモコンに入れます。



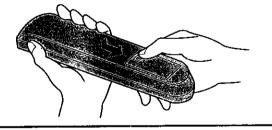


## 4 電源プラグをコンセント に差し込む


△警告



#### 

旅行などで長期間、本機をご使用にならないときは、安全 のため必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。

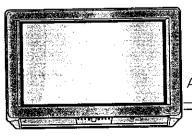


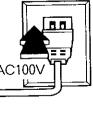


[2]

VHEアンテナ UHFアンテナ BSアンテナ

### 各部の名称 一内の数字は、参照ページです。

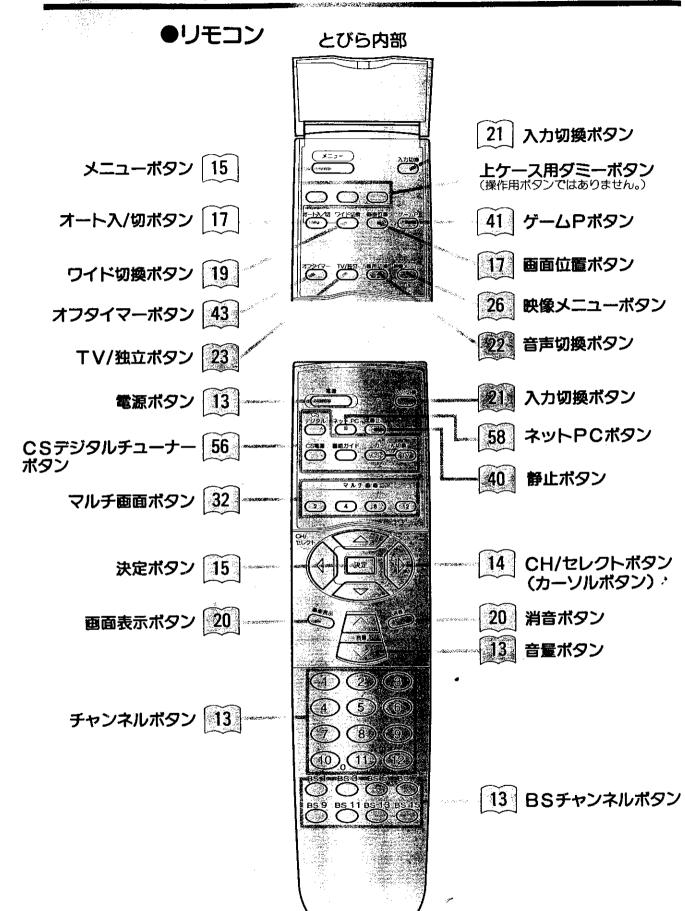


### ●テレビ本体 前面

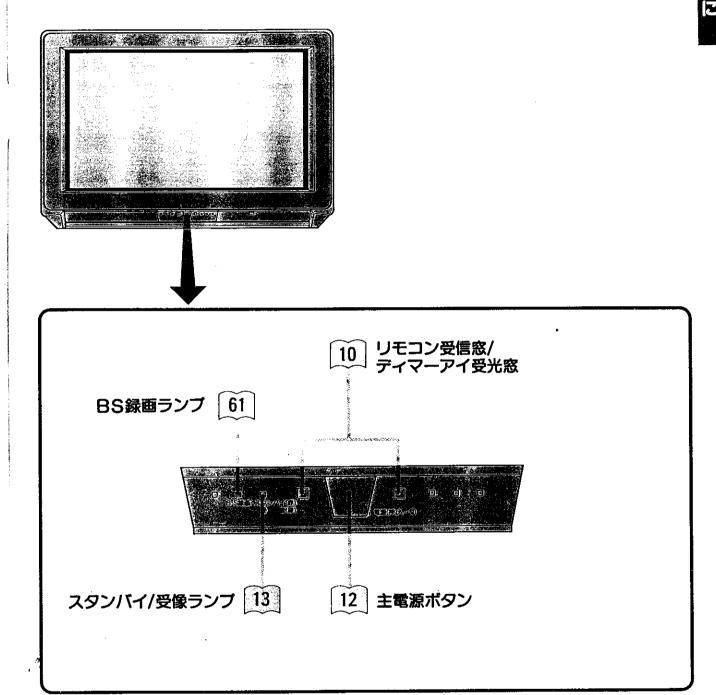

## 各部の名称(つづき)


前面)


別売りのミニプラグのヘッドホンをつなぐ端子です。 ヘッドホンの音量を設定することができます。 30

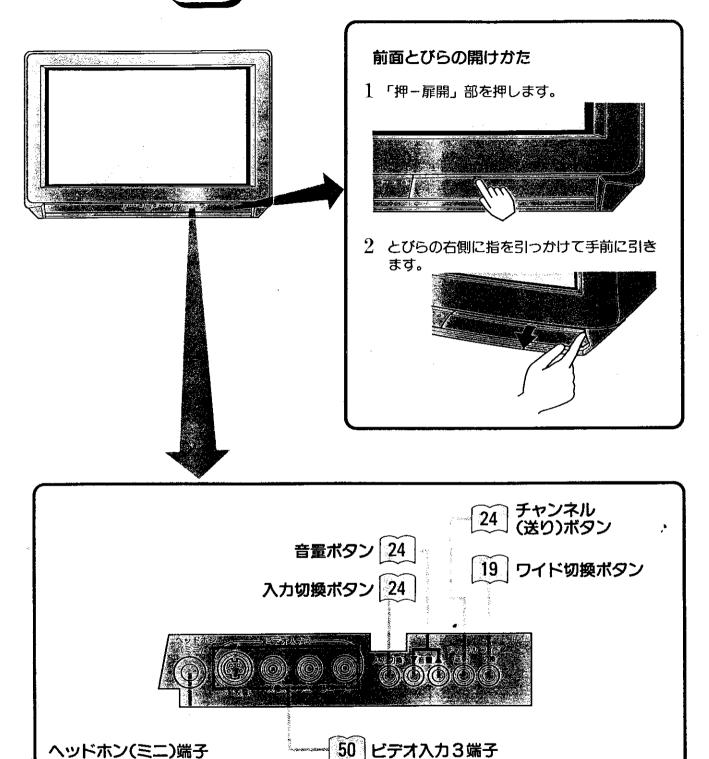



### HE62

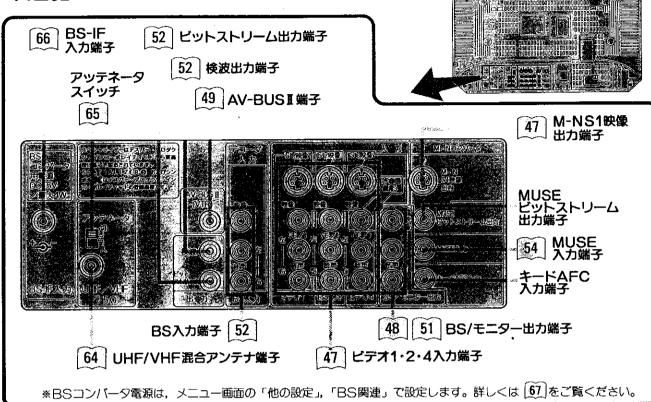

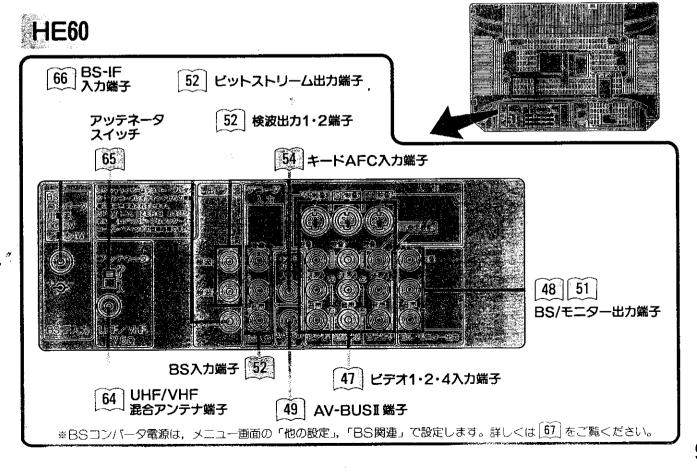


### リモコンの取扱い

### 乾電池の入れかた


### 電池ぶたをはずす

電池ぶたのつまみを引き寄せながら、矢田の方向に開きます。

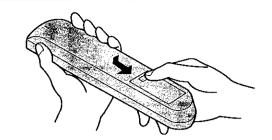


### 9 乾電池を入れる

付属の単3形乾電池を⊕, ⊖の 表示どおりに入れます。

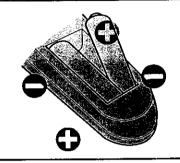


### ? 電池ぶたを閉める

電池ぶたを矢印の方向に押して もどします。

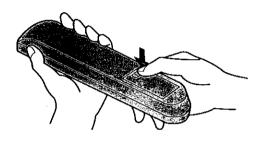


### リモコンの取扱い

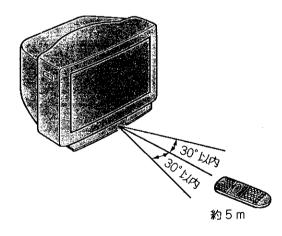


#### (ご注意) リモコンの使用上のご注意

- ●リモコンを落としたり、衝撃を与えないでください。
- ・リモコンに水をかけたり、ぬれたものの上に置かないで ください。故障の原因になります。
- ●長時間ご使用にならない場合は、乾電池をリモコンから 取出しておいてください。
- ●リモコンの操作がしにくくなったら、乾電池を交換して ください。

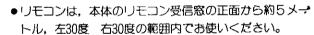


● CSデジタルチューナーを操作するときは、CSデジタルチューナーのリモコン受信窓に向けてボタンを押してください。 56

#### △注意

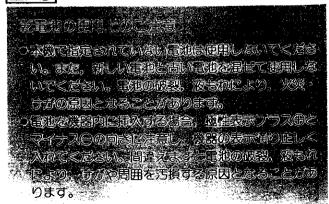


# 基本の使いかた。

13 14 CH/セレクトボタン(クロスキー)の使いかた ………… 16 20 20 チャンネル番号などを知りたいとき……………… 21 22 

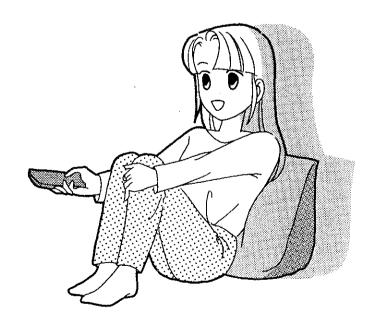


## テレビ放送・衛星放送を見るには

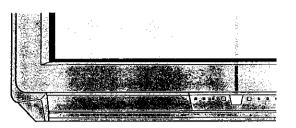

### 備(主電源ボタン操作)

本体のスタンバイ/受像ランプが消えていると、リモ コンでは電源が入りません。 まず本体の主電源ボタンを押してください。 このときは、2の操作から始めることができます。

・電源ボタン

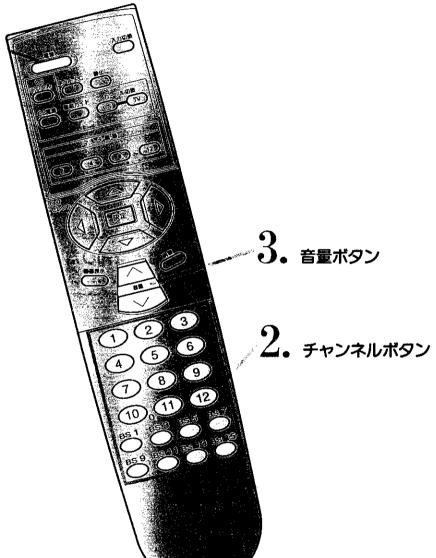

### パメモ リモコンの操作は

スタンバイ/受像ランプが点灯しているときのみ、リモコ ンの操作は可能です。

電源を切るときリモコンの電源ボタンを押して切ると、電 源の「入・切」もリモコンでできます。



本機は工場出荷時にVHF1~12チャンネルの12局, BSチ ャンネル1,3,5,7,9,11,13,15の8局を設定しています。 チャンネルの設定は変更することもできます。 72

(ご注意)動作中に停電になったときのご注意

テレビが動作中に停電になった場合、停電の回復とともに 電源が入ります。テレビから離れるときは本体の電源スイ ツチを切っておいてください。

### 電源を入れる

本体のスタンバイ/受像ランプが緑に点灯し、前に見ていたチャンネルが現われます。 電源を切るときは、もう一度押します。



问 スタンバイ(赤) 像(緑) 6


### 9 チャンネルを選ぶ(1~12,BS1~15)


画面右上に選んだチャンネルガ表示されます。

数秒後、表示が小さくなり、画面に残ります。表示を消すこ

ともできます。 20

CH/セレクトボタン() を使って、チャンネルを選ぶこと もできます。

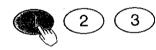

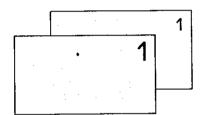

**育量を選ぶ** 音量の大きさが数字と IIII・・・ で画面に表示されます。



大きくなる

63 111 111 111

《最小》

〈最大〉

### マルチ画面の選択

リモコンのマルチ画面(2)(4)(8)(12)ボタンで、 お好みのマルチ画面を選択することができます。

2面モード 36

4面モード 38


8面モード 33 ~ 35

12面モード 33 ~ 35

### CH/セレクトボタン(クロスキー)の使いかた

本機のリモコンには、上下左右方向に矢印(▲)マークのついたCH/セレクトボタン (カーソルボタン)がついています。このカーソルボタンを使って、手軽にチャンネルのアップダウン選局ができます。

また、メニューボタンを押すと画面にメニューが表示され、クロスキーを使って、 ほとんどの機能の設定ができます。

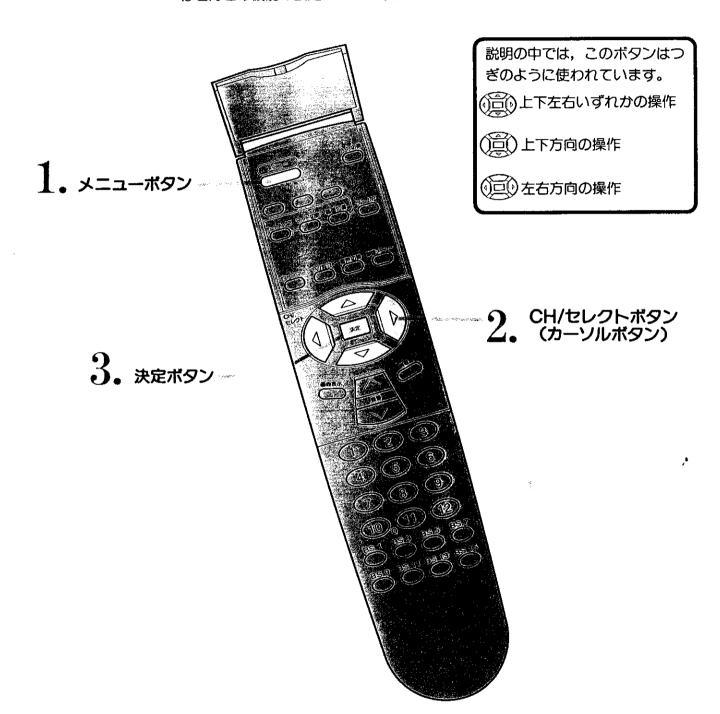

【メモ】マルチ画面による画面選局

マルチ画面でもクロスキーにより、他のチャンネルの番組を検索することができます。 32


(ご注意)

CH/セレクトボタン(カーソルボタン)の操作ができないと きは、CSモードになっていることが考えられますので、 一度カーソル切換TVボタンを押してください。[57]

### メニュー項目の選びかた


### 1 メニューボタンを押す

《メニュー》画面が現われます。

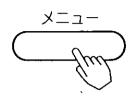

メニュー 映像規定 音声設定 他の設定 ではついな であるで (・) で着んで (決定) を将す

? ② で項目を選び、決定ボタンを押す

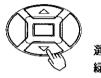


選*んだところが* 緑色になります。



設定画面が表われます。

各項目の詳しい説明は、図に示すページにあります。

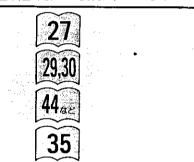

音声設定
| 他の設定
| マルチCH錠|
| で選んで 決定 を押す

(画面表示を消すときは、メニューボタンを押します。)


### $oldsymbol{3}$ ⑩ で設定する

メニュー映像設定

で項目を選んで、(河南)で設定(または選択、 調整)します。 〈映像設定を選んだときの設定画面表示の例〉



4 設定が終わったら、⑥で「終了」を選び、決定ボタンを押す

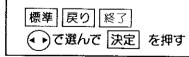

「戻り」を選んだときは、ひとつ前の画面にもどります。



画面表示が消えて, 設定が完了します。 メニューボタンを 2回押しても,画 面表示が消えます。

### ワイド機能の楽しみかた

本機は横長のワイド画面を採用していますので、現行テレビ放送の映像も、映画な ど横長サイズの映像も、ワイド機能を使って画面一杯に拡大してお楽しみいただけ

さらに映像を上下に移動させて見やすい位置にすることもできます。 17

### オートワイド(ジャスピタッワイド)

本機は、見ている映像に合わせて最適なワイドモードを設定する「オートワイド (ジャスピタッワイド)」機能を採用しています。



### オートワイドについて

●映像のサイズによっては上下に黒い帯が残る場合があります。

●暗い映像の画面などでは,最適なワイドモードにならない場合があります。このような場合は,「オート:切」[18] ~ [19] にしてお好みのワイドモードに設定してください。

最適なワイドモードになるまで、映像の内容によって多少時間がかかる場合があります。

●「オート」から「オート:切」にしたときは、電源の「入」「切」、チャンネル切換え、入力切換えを行うまでは、画面サイズ位 置は前の状態を保持します。

●メニューボタンを押すと、ノーマル、スムーズのうちの最後に見ていたモードになります。

ワイドクリアビジョン放送識別について

ワイドクリアビジョン放送は、現行の放送方式と両立性を保ちながら、放送信号にワイドクリアビジョン放送識別信号と画 質向上信号を付加し、ワイド画面化と画質向上を図ろうとする放送方式です。

本機は上記ワイドクリアビジョン放送識別信号に対応して、現行方式かワイドクリアビジョン放送かを識別し、ワイドクリ アビジョン放送であれば自動的に最適サイズに切換える回路を搭載しています。

●ワイドクリアビジョン放送識別は「オート」モード時のみ有効です。

●ワイドクリアビジョン放送受信中に画面表示ボタンを押したとき、またはチャンネル切換、入力切換を行ってワイドクリ アビジョン放送を受信したときのみ「アゴーが表示されます。

●ワイドクリアビジョン放送信号をビデオご録画して再生する場合は,ビデオの機種によっては,ワイドクリアビジョン放送 識別がうまく動作しない場合があります。また、S1、S2映像を視聴時は、ワイドクリアビジョン放送識別は動作しません。

### オートワイドの設定のしかた

オート入/切ボタンを押すと、画面に《オート》と表示されます。 さらにポタンを押すと次の手順でモードが切換わります。

オート ↔ オート:切

通常は「オート」でお使いください。

### 見ている映像が通常の映像のとき







通常4:3の映像をワイド画面に違和感なく、横方 向に不自然にならないようにし、垂直方向に10%拡 大して画面一杯に表示します。

#### (ご注意)

他の設定のオートワイド設定ガスムーズ時のみ、 画面一杯に表示します。

オートワイド設定がノーマル設定になっています と、通常の映像のときはノーマルサイズで表示し

### 見ている映像がは下区黒い帯の入っ戸廣長がイズの映象のとき



ノーマルモードのとき





横長サイズの映像を画面のサイズ、画面の中心位置 を最適にして上下の黒帯を最小になるように表示し ます。また、字幕等の文字を最適に再生できます。

#### (ご注意)

画面位置》

「オート」モード時は、ワイド切換ボタンを押して も(オート)表示を行い、切換えは行われません。

### 画面を移動したいとき


「ノーマル」「フルモード」以外のワイドモード時は,画面を上下に移動することがで きます。

「映画1」「映画2」モード時に字幕が消えてしまうようなときにお使いになると便利です。

### 画面位置ボタンを押す

画面下に《画面位置》の表示が出ます。

### (逆)でお好みの位置に 調節する

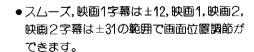

### 終わったら画面位置ボタン を押す

《画面位置》の表示が消えます。










### ワイド機能の楽しみかた(つづき)

### ワイド機能の選びかた お好みに合わせて、ワイドモードを選ぶことができます。

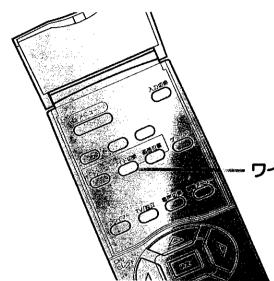

オートワイドを「オート:切」 にする

- ワイド切換ボタン

#### (ご注意) ワイド画面テレビに関するご注意

- ●このテレビは、各種の画面モード切換え機能を備え ています。テレビ番組等ソフトの映像比率と異なるモードを選択されますと、オリジナルの映像とは見 えかたに差が出ます。この点にご留意のうえ、画面 モードをお選びください。
- このテレビを営利目的、または公衆に視聴させるこ とを目的として、喫茶店、ホテル等において、ワイ ド機能を使った拡大状態で使用されますと、著作権 法上で保護されている著作者の権利を侵害する恐れ がありますので、ご注意願います。
- ●ワイド映像でない従来(通常)の4:3の映像をオート またはスムーズモードを利用して、ワイドテレビの 画面いっぱいに表示してご覧になると、周辺画像が 一部見えなくなったり変形して見えます。制作者の 意図を尊重したオリジナルな映像は、ノーマルモー ドでご覧になれます。

#### (ご注意)

- ●本機は、フルモード制御信号の入った映像がビデオ1,2, 4のS2映像入力、ビデオ3のS1映像入力に入力される と自動的にワイド画面一杯に表示します。
- ●長時間ノーマルモードでご覧になりますと、ごくまれに ブラウン管が焼きつく場合があります。ノーマルモード 以外でご覧いただくことをおすすめします。

/「焼きつく」とは,ブラウン管面上で映像の出ている部へ 分が変色することをいいます。この場合,映像の出てい なかった部分と光りかたがわずかに異なって見えます。

△メモ/ワイド機能の上手な使いかた

#### 通常のテレビ放送



「ノーマル」



「スムーズ」にして楽

上下に黒帯があり字幕 のある映像



字幕部



「映画1字幕」または 「映画2字幕」にて楽しむ

#### 上下に黒帯のある映像




「ノーマル」



「映画1」または「映画2」 にして楽しむ

#### スクィーズ映像(横圧縮映像)

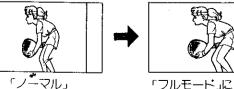

「フルモード」にして 楽しむ

### ワイド機能の選びかた

#### ワイド切換ボタンを押す

### ワイド切換



スムーズ・映画1一映画2・映画1字幕

ノーマル・・・フル・ー・映画文字幕

●テレビ本体のワイド切換ボタンで も操作できます。 本体のワイド切換ボタンを押すと 次の手順でワイドモードが切換わ ります。(「オート」は「17」と同様 の機能です。)

スムーズ→映画1・映画2→映画1字幕

MX €

・「ドになります。

ノーマル・オート・・フル 一映画文字幕

映画1,映画2,映画1字幕,映

画2字幕、フルモード時にメニュ 一ポタンを押すと、ノーマルとス <sub>-</sub>ムーズのうち最後に見ていたモー

# ノーマル》

#### ノーマル(通常の状態)


通常のテレビ放送の映像は中央に映ります。



《スムーズ》


#### スムーズ

4:3の映像を画面中央の真円度を保ち,水平方向に 不自然にならないように画面一杯にし、垂直方向に 10%拡大します。ドラマなどのスタジオ番組に最適

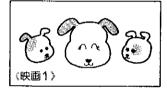

#### 映画 1

ビスタサイズの映画などを水平・垂直両方向に約30 %拡大します。上下に黒帯の入った映像で放送され ている映画などを迫力の画面で楽しめます。

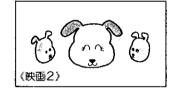

#### 映画2

シネスコサイズの映画などの両側を少し縮少し、画 面一杯に拡大します。上下に黒い部分がなくなり迫 力の画面で楽しめます。




#### 映画1字幕

字幕付のピスタサイズの映像に最適です。



### 映画2字幕

字幕付のシネスコサイズの映像に最適です。 (画面位置は、工場出荷時+10に設定しています。)

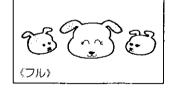

#### フルモード

横方向を圧縮して記録された映像(スクィーズ映像) を横方向に画面一杯まで拡大します。 ハイビジョン番組をビアオに録画し、それを再生し て楽しむときなどに使います。

## 音を一時的に消したいとき

電話がかかってきたときや、来客のときなど便利です。




消音ボタン

#### 消音ボタンを押す

音が消えて、画面に図のような表示が出ます。 もう一度押すともとの音量にもどります。



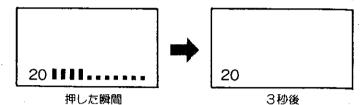

(表示の色がマゼンタに変わります。)

- ●消音ボタンを押したときに、完全に音を消さずに小さな音を出しておくことができます。ミュート音量の設定を行ってください。30
- 消音にしたままでも音量 ✓ ボタンを押すことにより、音量の設定を変えることができます。音を出すときは、もう一度消音ボタンを押すか、音量 ✓ ボタンを押してください。

## チャンネル番号などを知りたいとき



画面表示ボタンを押す ご覧のチャンネルの番号が画面に表示され、しば らくすると小さくなります。ハイビジョン番組受 信時は、小さくなったチャンネル表

Tun

信時は、小さくなったチャンネル表示の下にMUSEと表示されます。 (HE62のみ) 画面表示

表示を消すときは、もう一度押します。


番組受 4

出るマークです。[16]

### 画面表示


●テレビ放送のとき	●衛星放送のと	とき、このビデオのとき。これです
4 モノラル放送時(緑)	BSII	モノラル放送時(緑)
4 モノラル指定時(線)	BSII	例) Aモード,テレビ音声 ステレオ放送時(質)
モノラル	В В	例)Bモード ビデオ:1-ビデオ入力番号
4 二重音声放送時(赤) 主 例)主音声	BSII	二重音声放送時(赤)
4 ステレオ放送時(黄)	ATV 主/副	例) Aモード,主/副音声
●ハイビジョン(MUSE)番組の	Dとき(HE62のみ	<del>)</del> )
BSS モノラル放送時( ATV 例) Aモード,		BS9 4重(4ヵ国語)音声放送時(赤) A 4ch 主 例) Aモード、主音声
BS9 ステレオ放送時( B 例) Bモード	黄)	BS9 4chステレオ放送時(黄) A 4ch 例) Aモード
日S9 二重音声放送時( ATV主/副 例) Aモード		●外部MUSEのとき
ATV主/副 例) Aモード, : BS9 2×2(2重)ステレ		── MUSE-IN 音声モードの表示は、ハイ ● [ユエ]マークについて
A 4ch 主 例)Aモード,	注音声	ビジョン番組と同じです。 このマークは、ワイドクリア
		ビジョン放送を識別した際に

### ビデオを見るには

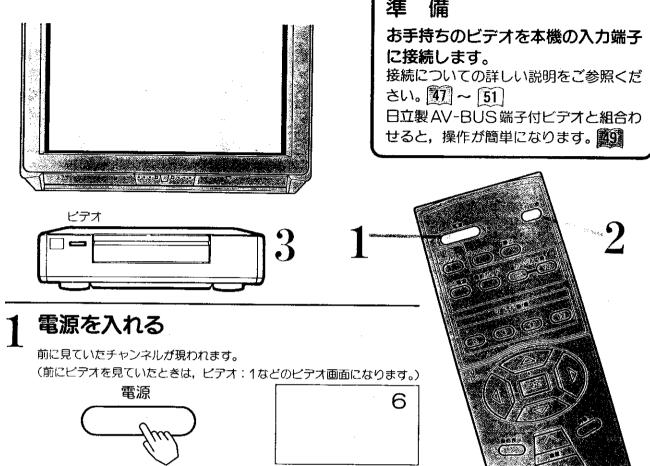

### 9 入力切換ボタンを押して、ビデオ画面を選ぶ

押すごとに、図のように切換わります。 お手持ちの機器が接続されているピデオ入力を選びます。

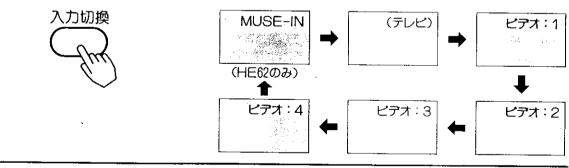

### 3 ビデオを再生する

(メモ) ビデオの再生中にテレビを見るには

途中でテレビを見るときは、入力切換ポタンを押して「テレビ」にするか、ご希望のチャンネルボタンを押してください。

### 音声内容の選びかた

二重音声放送およびステレオ放送のときには、2ヵ国語(二重)音声、ステレオ音声など音声内容を選ぶことができます。

555 555 505

TV/独立ボタン

音声切換ボタン

衛星放送で「Aモード」音声のときは、「テレビ音声」「独立音声」を選ぶことができます。


ハイビジョン番組の4チャンネル音声放送のときは, 2×2(二重)ステレオ,4重(4ヵ国語)音声,4チャンネル ステレオ音声のいずれかをお楽しみいただけます。

(HE62のみ)

### 二重音声放送のとき

音声切換ボタンを押すごとに、図のように切換わります。



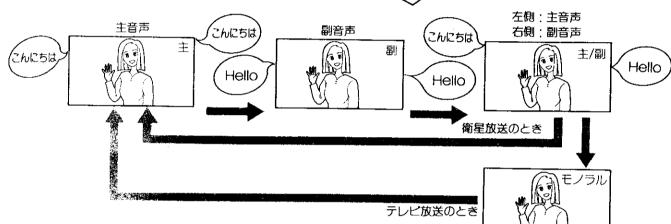

●テレビ放送と衛星放送はそれぞれお好みの状態に単独に設定できます。

### ステレオ放送のとき

ステレオ放送が始まると自動的にステレオ音声になります。 (「主」「副」「主/副」のいずれかに設定しているとき)

●テレビ放送時、電波が弱いとか雑音が多いなどステレオ音声が聞き づらいときは、「モノラル」にすると聞きやすくなることがあります。





### F K

主音声と副音声について

- ●洋画やニュースなどの2ヵ国語放送のとき、日本語に吹替えて送られてくる音声を「主音声」、原語のまま送られてくる音声を「副音声」といいます。
- ●放送によっては「主音声」を原語で、「副音声」を日本語で 送る場合があります。

(文美) 独立記

独立音声放送について

BS-5チャンネル、WOWOW(JSB)の独立音声放送として、セント・ギガ(衛星アジタル音楽放送㈱)が放送されています。(1996年8月現在)

セント・ギガを聴くにはWOWOWとは別に受信契約が必要です。有料の独立音声放送は、信号ガスクランブル化されていますので、そのままでは受信できません。(選んでも無音となります。)

### \<del>X</del> €

衛星放送の音声方式について

主音声

「Aモード」と「Bモード」の2種類があります。 「Aモード」

●FM放送なみの音声が楽しめます。

- □コンパクトディスクなみの高品位の音声が楽しめます。●「テレビ音声」だけが送られてきます。

【メモ】 ハイビジョン(MUSE)の音声方式について

「Aモード」と「Bモード」の2種類があります。 「Aモード」

上記衛星放送と同様に、4チャンネルの音声チャンネルがあります。 デ | 日モードマ

上記衛星放送と同様に、2チャンネルの音声チャンネルが あります。

### 独立音声を聞くとき(衛星放送のみ)

衛星放送の音声がAモードのとき、テレビ音声と独立音声の選択ができます。 TV/独立ボタンを押すごとに「TV音声」と「独立音声」に切換わります。

### TV/独立 flm

テレビ音声のとき

映像に合った 音声が出ます。



1 独立音声のとき

映像とは別の 音声が出ます。

独立音声放送がないとき自動的にテレビ音声が選択されます。

### ハイビジョン番組の4チャンネル音声放送(HE62のみ)

4チャンネルステレオ放送のときは、4→2ステレオで楽しめます。 2×2ステレオ、4重音声のときは、音声切換ボタンを押すごとに下図のように切換わります。

### 2×2(2重)ステレオ放送のとき




(HE62のみ)





### 4重(4カ国語)音声放送のとき(HE62のみ)



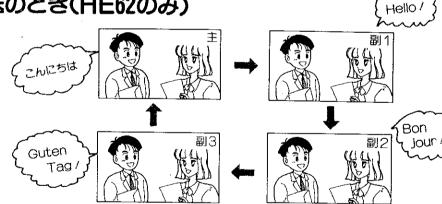

### ※4チャンネルステレオ放送のとき(HE62のみ)

4チャンネルステレオ放送が始まると、自動的に4→2 ステレオの音声になります。


LHHHHH

4→2ステレオとは

4チャンネルステレオ音声を2チャンネルステレオ音声に 変換した音声モードです。

## 本体で操作するには

お手近にリモコンがないときは、本体での操作もできます

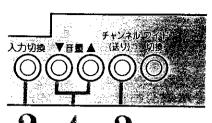




2 4 3

### 1 電源を入れる

スタンバイ/受像ランプが緑に点灯します。 電源を切るときは、もう一度押します。

スタンパイ/受像ランブが赤く点灯しているとき(スタンパイ状態) に電源スイッチを押すと,ランプが消えますので,もう一度電源スイッチを押してください。

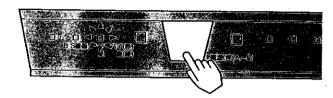


### 9入力切換で「テレビ」を選ぶ

入力切換ボタンを押すごとに,図のように 切換わります。

入力切換



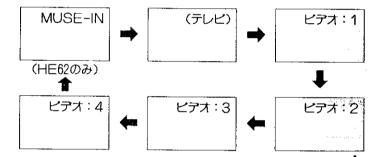

### 3 チャンネルを選ぶ

押す: 1→2…12→BS1→BS3…BS15の順に変わります。

J. 9 0

(ご注意)

チャンネル (送り)




空きチャプネルの飛越し選局 78 の設定を行えば、空きチャンネルを飛越して放送されているチャンネルを 早く選局することができます。

### △ 音量を調節する

音量の大きさが数字と■■■■■で画面に表示されます。

▼音量▲


#\$ AP

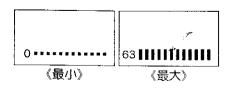

# 映像・音声の設定

映像の自動調整(映像メニュー)について…26映像設定をするには……27音声設定をするには……29他の音声設定をするには……30



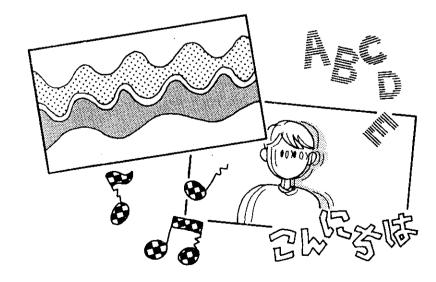


## 映像の自動調整(映像メニュー)について

設置場所や映像ソフトに合わせて「スーパー」、「ナチュラル」、「リラックス」、「ゲーム」の4つからお好みの映像を選ぶことができます。

### 映像メニューの選びかた 映像メニューボタンを押す

ボタンを押すと、映像メニューの状態が画面に表示されます。
さらにボタンを押すごとに、図のように切換ります。



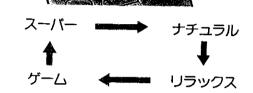

《スー/パ**ー》** 

《ナチュラル》

《リラックス》

映像メニュー

ボタン

### 各機能について

- ●鮮明でコントラストのある画像に調整します。
- ●明るい部屋で、メリハリのある画像を楽しむ時に適したモードです。

### ナチュラル

- ●周囲の明るさに合わせ、画面の明るさを自動的にコントロールします。
- 通常のテレビ番組、ビデオカメラの再生等を楽しむ時に適したモードです。 (省エネルギーにも対応したモードです。)

### リラックス

- ●色温度を通常よりも低く設定し、黒レベル補正を弱めることで、長時間視聴しても心地よい落ち着いた色合いと、階調再現を重視した映像を提供します。
- ●映画館のスクリーンを見るような感覚で映画を楽しむ時や、電球色等の落ちついた照明を採用したリビングなどでの長時間視聴に適したモードです。

### ゲーム

- 画面の明るさを自動的にコントロールすることで、目にやさしい映像に自動 調整します。(ナチュラルより少し暗めの設定となります。)
- ●テレビゲームを楽しむ時に適したモードです。

**《ゲーム》** 


### (水 €) 各モードについて

●各モードについて、明るさ(ナチュラル、ゲームを除く)、色あい、色の濃さ、黒レベル、画質は、お好みの画像に設定できます。27


## 映像設定をするには

**お好みに合わせて明るさ、色あい、色の濃さ、黒レベル、画質の設定ができます。** 


### 明るさ、色あいなどの設定

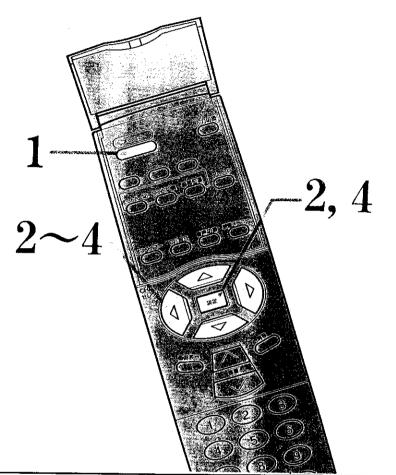

### 1 メニューボタンを押す

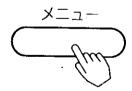

### 9億で「映像設定」を選び、決定ボタンを押す

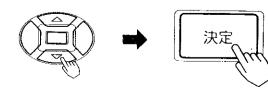



次ページにつづく

音声の設定


## 映像設定をするには(つづき)

- 3 ② で設定したい項目を選び、
  - ◎ で調節する



<b>映像設定</b> 項 目			設定のボイント
明るさ	暗くなる	明る<なる	周囲の明るさに合わ せて、見らすく / 表示が「明るさーニュ となっで記定できな いとさは(Siii)を参 照
色あい	赤つぼくなる	緑つぼくなる	M色分されい。 見えるように
色の濃さ	色が淡くなる	色が濃くなる	お好みの凄さに (ややうす目の方が) (自然です。
黒レベル	暗い部分がより暗くなる	暗い部分が明るめになる	:黒髪の腰さ厄合われ せて、見やすぐ
画質	やわらかな画質になる	くつきりとした画質になる	ふだんは中央で 柔らかい感じにもた いときには一側へ
標準		<u> </u>	・ 工場で設定した標準 レベルに戻ります。

## 4 ②で「終了」を選び、決定ボタンを押す

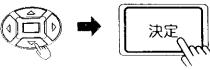


●設定後は、チャンネル 切換や電源を切っても 記憶されます。

#### ご注意


映像メニューで「ナチュラル」または「ゲーム」を選んでいるときは、明る さの設定はできません。

## 音声設定をするには

お好みに応じて高音,低音,バランスの設定ができます。

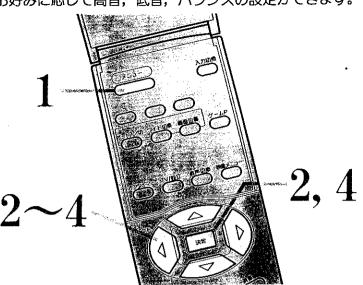

1 メニューボタンを押す

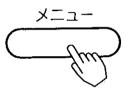

9 ⑥で「音声設定」を選び、決定ボタンを押す




| 女正コー
| 映像設定 | 急声発定 | 他の設定 | で扱んで | 決定 を押す

3 ②で設定したい項目を選び、②で調節する。

音声設定 項 目			設定のポイント
高音	高音がおさえられる	高音が強調される	高音,低音は一6~半6,バランスは一12~
低 音	低音がおさえられる	低音が強調される	+12までの設定ができます。 お好みに合わせ設定してください。
バランス	左スピーカーの音が 強調される	右スピーカーの音が 強調される	一度設定すると、そのまま記憶されます。


4 で「終了」を選び、決定ボタンを押す

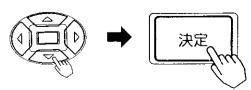

### 他の音声設定をするには


スペシャライザーはコンサート ホールで演奏される音楽のよう な臨場感を, ご家庭で簡単に楽 しめるようにした機能です。

また, ステレオミュート(コマーシャル音などを 小さくする)、ミュート音量(消音時の音量調節)、 ヘッドホン音量などの設定ができます。

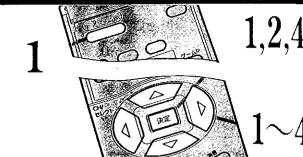


メニューボタンを押し, ②で「音声設定」

を選び、決定ボタンを押す

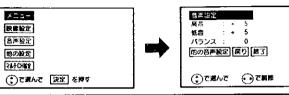

9 (学)で「他の音声設定」を選び、 決定ボタンを押す



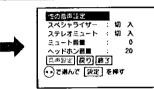

3 ②で設定したい 項目を選び、 (運)で選択,また

は調節する

音声設定項目		設定のボイント
スペシャライザー	切 · … 入	記憶出時時は「入江なっています。 「スマンセライザー機能を使わない。」という。 します。
ステレオミュート	切 入	へんですると、コマーティッドさくで小である) ほどを小さくできます。
ミュート音量	音量が小さくなる→ 音量が大きくなる 最小(()) 最大はミュート前の音量	消音ボタンを押したとき の音量が変わります。 20
ヘッドホン音量	音量が小さくなる・・・・ 音量が大きくなる 最小(O)   最大(63)	<b> </b>   お好みの音量に合わせます。

### 4 ② で「終了」を選び、決定ボタンを押す

(女主) 音声設定の効果

スペシャライザー:入

奥行感のある自然な広がりの3次元空間サウンドを楽しむ ことができます。

モノラル放送やステレオ放送であっても「モノラル」の設 定にしているとき(22)は、スペシャライザーの効果は ありません。ステレオ放送時雑音が多いとき、スペシャラ イザーにすると雑音が強調されて聞こえる場合があります。 このようなときには音声設定で高音を一側にする(29)か, またはスペシャライザーを「切」にしてください。

#### ステレオミュート:入

ドラマや映画番組の途中で入るコマーシャル(ステレオの 場合) 音を小さくすることができます。(ただし, ステレオ 放送の番組の場合、番組の音も小さくなります。)

#### ミュート音量


消音ボタンを押したときに、完全に音を消さずに小さな音 を出しておくことができます。

#### ヘッドホン音量

ヘッドホンの音量を63段階に切換えられます。 ヘッドホンを差込んでもスピーカーの音は消えません。 音を小さくしたいときは、音量ボタンで調節してください。

# 便利な使いかた


マルチ画面の楽しみかた 32
2面面, 4面面の楽しみかた36
静止画にしたいとき
テレビゲームを楽しむとき 41
自動的に電源を切りたいとき 42
お好みに合わせて設定を変えたいとき 44
他の機器との接続使用
ビデオで衛星放送を録画するには 60

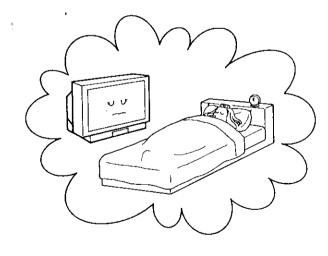

### マルチ画面の楽しみかた

気になる裏番組のチェックや何かおもしろい番組はないかといったときに, 簡単 な操作で番組の検索をすることができます。

### マルチ画面の選択

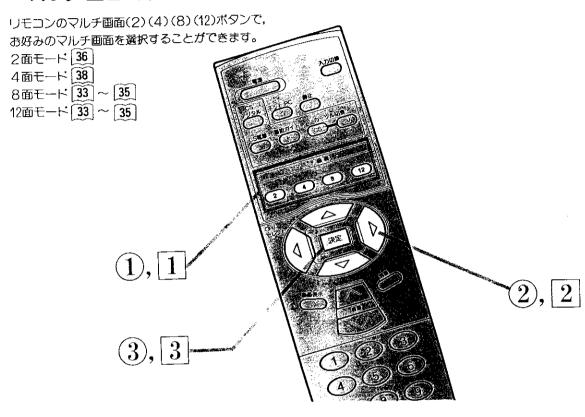

#### デザザー |メモ| BSチャンネルについて

親画面がBSのチャンネルを選局していると、子画面に設定したBSのチャンネルは受信しているチャンネル以外は表示されません。

### 

マルチ画面には、4面、8面、12面の3種類のモードが用意してあります。お好み、用途に合わせて切換えることができます。8面は、親画面のサイズを切換えることができます。34

### Ammm マルチ画面時の音声出力について

4面,8面時はスピーカーとヘッドホン端子からは親画面の音声が出力されています。子画面の音声は出力されません。12面時は、12面のサーチが終了するまで音声は出力されません。サーチ終了後は動画部分の音声が出力されます。

#### (mmm) マルチ画面時のモニター出力について

モニター出力端子からは、マルチ画面の映像は出力されません。

BSCH固定をしていないとき、モニター出力端子からは、 4、8面時は親画面、12面時は12面の動画の映像が出力されます。

BSCH固定時は、固定したCHの映像が出力されます。

マルチ画面時にメニューボタンを押すと、マルチ画面は解除されます。

### 8面モード

### 1 マルチ画面(8)ボタンを押す

自動的に7面(子画面)の番組が選局されます。



●表示されているマルチ画面モード(8面)のボタンを押すと、マルチ画面が終了します。違うモードのボタンを押すと、押したモードの画面になります。


●何も操作しないときは,自動的に番組内容を更新します。(約3秒間隔)

表示例は8面モードの場合



### ) ⑩で子画面を選ぶ



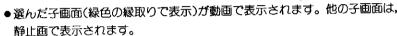

●親画面は、チャンネルボタン、または入力切換ボタンで切換えることができます。



### 3 決定ボタンを押す






●選んでいた子画面が選局されます。

### 12面モード

### マルチ画面(12)ボタンを押す

自動的に12面(子画面)の番組が選局されます。

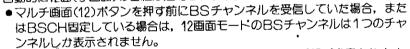

- ●12番組以上あるときは、再度ボタンを押します。残りの番組が表示されます。 最後の番組まで表示された後に、再度ボタンを押すと、マルチ画面が終了します。
- ●何も操作しないときは,自動的に番組内容を更新します。(約5秒間隔)
- ●音声も自動的に変わります。



### 2 ⑥で子画面を選ぶ



●選んだ子画面(緑色の縁取りで表示)が動画で表示されます。他の子画面は、 静止画面で表示されます。




### 3 決定ボタンを押す

選んでいた子画面が選局されます。




12面モードはビアオ入力の映像は表示されません。12面モード時に メ モ 入力切換ボタン, CSアジタルボタン, ネットPCボタンを押すと 12面は解除されます。

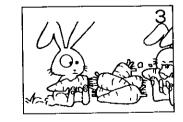


32

## マルチ画面の楽しみかた(つづき)

### マルチ画面のチャンネル設定を変えるには

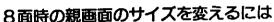

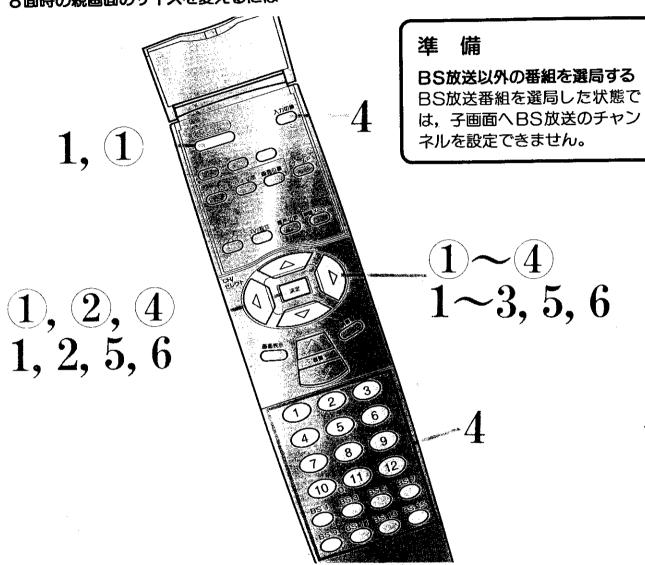

**チャンネル合わせでチャン**ネル 設定を変更したときは

引越しなどにより、チャンネル合せ(地域番号)で地域番 号を変更した場合や受信設定でCHボタンの設定を10キー (CATV) に設定した場合は、チャンネル設定が自動的に 更新されます。必要に応じて1~4.6の操作により、再度 設定をしてください。

pmmn、12面モードのマルチチャンネル [ 人 天 ] 設定について

CHスキップ設定 3 でも同様に設定できます。「スキップ しない」と設定したチャンネルが自動的に順次設定されます。

//メ モ/ 8面モードの親画面サイズについて


8面モードの親画面が大きいモードは、上下の情報が欠け ます。すべての情報を見る場合には、親画面を小さいモー トにしてください。

### 8面モードのとき

メニューボタ ンを押し、億 で「マルチCH 設定」を選び、 決定ボタンを 押す



り (章) で「マルチ CH設定(8面)」 を選び、決定ボ タンを押す

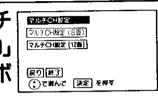

サイズ 戻り 終3

? ⑩で変更し たい子画面を 選ぶ

を押す

選ぶ	* OHボタンで輸走 (決定)で終了
チャンネルボ	マルチC-I型達 1 サイズ 戻り 模3
タンまたは入力切換ボタン	GHポタンで設定 決定で終了

複数のマルチ画面のチャンネル 設定を変更する場合

3~!の操作を<り返す。

親画面サイズ マルチの指数定 サイズ 戻り 能3 を変えるとき ●ので置んで 決定 を押す は、決定ボタ ンを押した後、 一つで「サイ ズ」選び、決 定ボタンを押 व

決定ポタンを押すごとに、親画面のサイズが変わります。

◎ で「終了」を選び,決定ボ タンを押す

12面モードのとき

リモコンの④のチャン ネルを設定したいとき

メニューボタ ンを押し、貸 で「マルチCH 設定」を選び、 決定ボタンを



2 ® でマルチ CH設定(12面). を選び、決定が タンを押す

押す

-	マルチCH設定
	マルチ(八般定(8面))
	マルチCH穀足 [12面]
*	<b>戻り</b> [終了] <b>② で選んで [決定</b> ] を押す

3 @ C'4PJ& 選び、⑩で 「スキップした い」を選択する「

7	マルチCH設定	
-	1P :スキッフする スキップしない	
જ્ર ∣	2P :スキップする スキップしない	
*	3P :スキップする スキップしない	
-	4P スキップする スキップしない	
ì	原り[終3] (*) で選択 [決定] で終了	

複数のマルチ画面のチャンネ ル設定をする場合3の操作を くり返す

決定ボタンを押した後、⑩ で「終了」を選び、決定ボタン を押す


### 2画面ボタンを押す




● 右画面と左画面は、同じ チャンネル,または同じ ピアオモードは選択でき ません。

### 画面切換え

(回)で左画面と

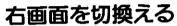

■「表示が選択された画面を示します。

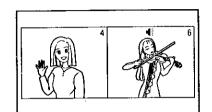

障 でチャンネルを切換える

■こが表示している画面のチャンネルが。 切換えられます。






- ◆左側の親画面を選択している場合も同様に、チャンネルを切換える
- チャンネルボタン、または入力切換ボタンでも選択できます。

2画面ボタンを押す

2画面の大きさが大きくなります。



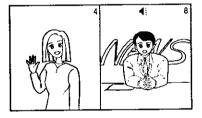

● 2、3 と同様に画面切換え、チャンネル切換えができます。

## 5 再度2画面ボタンを押すと ◀ 表示の親画面にもどる




(ご注意) 2画面についてのご注意

長時間2画面の状態でご覧になりますと、ごくまれにブラ ウン管が焼きつく場合があります。 長時間テレビをご覧になる場合は、通常モードでのご使用

をおすすめします。

同時に2つの番組をお楽しみになりたいときなどに便利な機能です。

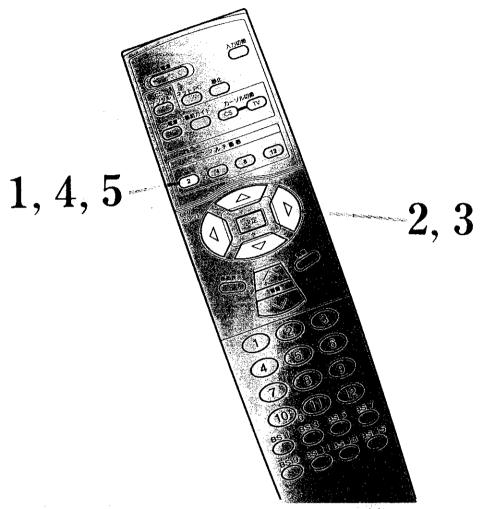

2画面、4画面の楽しみかた

△メモ 2画面について

2回面のときの音声出力、モニター出力は、下記のようになっています。




	選択している画面		
左画面		右鹽面	
スピーカー	左側面の音声	右画面の音声	
ヘッドホン	右画面の音声	右側面の音声	
モニター出力	左画面の映像、音声	右画面の映像,音声	

2画面, 4画面時のモニター出力について

●モニター出力端子からは、マルチ画面の映像は出力されません。 BSCH固定していないとき、モニター出力端子からは、2面面時は選択している画面の映像と音声、4画面時は親画面の映

●右画面の音声がスピーカーから出ている状態で、電源を「入」「切」すると、左画面の音声にもどります。

37

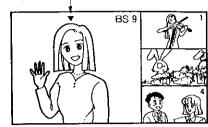

選択している画面を示します。


### **亚面切**测灵

② で操作画面 を切換える

▼ガ選択している画面を示します。

4画面ボタンを押す



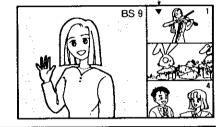

### 子文之字从如图表

3 チャンネルボタンで選局する




- ●入力切換ボタンでビデオモードを選択することもでき ます。
- ●子画面は,選んだチャンネル,またはビデオモードガ 一番上に表示されて、以前の表示が1つ下がります。
- ①子画面時は、(分)で子画面を選ぶと、選んだ画面(緑色の縁取りで表示)が 動画で表示されます。

他の子画面は、静止画で表示されます。

何も操作しないときは,自動的に番組内容を更新します。(約3秒間隔)

②決定ボタンを押すと、選んでいた子画面が選局されます。

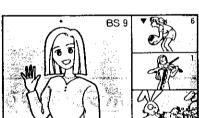

### 4 再度4画面ボタンを押すと終了する




(ご注意) 4画面時の音声についてのご注意

4画面時は、スピーカー、ヘッドホン共に親画面の音声が 出力されます。子画面の音声は出力されません。

### 1 静止ボタンを押す



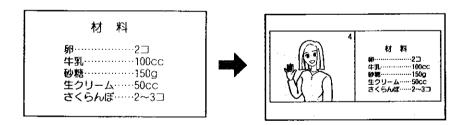

●左側の画面(動画)は、チャンネルを切換えることができます。

### 9 再度静止ボタンを押すと終了する




#### (ご注意)

♥「他の設定」の「ピアオ4子画面」を「入」にしてご使用の場 合, ドアビジョンが来客を知らせると, 静止画も自動的 に解除されます。

このような場合は、一時的に「他の設定」の「ビデオ4子 画面」を「切」にしてください。 45

2, 4, 8, 12面モードから静止ボタンにより静止画にす ることはできません。

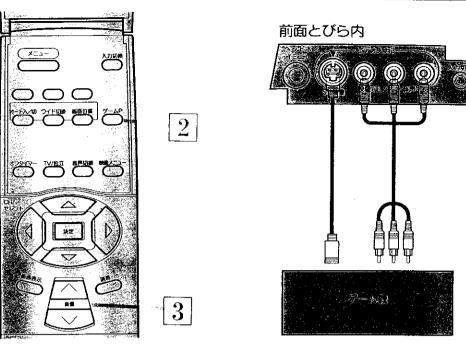

トレビゲーム本体とテレビ前面のビデオ入力3端子を接続する

テレビとの接続は、テレビゲーム本体の取扱説明書をご覧ください。

### 2 ゲームPボタンを押す




テレビ, またはBSチャンネルに 戻すときは, チャンネルボタン ①~⑫, (BS1)~(BS15)を押し ます。

ビデオ:3

音量を調節する

音量の大きさが数字と▮▮▮▮▮▮で画面に表示されます。

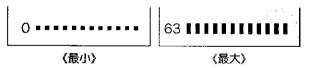



大きくなる

小さくなる




グラ ゲームPボタンについて

ゲーム Pを選ぶと、映像メニューはゲーム、ワイドモードはフルモードに切換わります。入力は、前面のビデオ入力3端子 に変わります。ゲーム画面でも映像メニュー、ワイドモードを切換えることができます。 テレビゲームを楽しむときは、目にやさしい画面の映像メニュー、ゲームをおすすめします。

### ゲームタイマーについて

ゲームP(ポジション)を選択しますと、時間が経過(1時間, 1時間30分,…最大4時間) するごとに、時間を表示します。(約5) 秒)表示時間を目安に適度な休憩をとり、お楽しみください。-度電源を「切」にすると、経過時間が()に初期化されます。

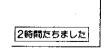

#### (ご注意)


●電源スイッチON直後は、画面の 内容により若干色ムラを生じる場 合があります。

●ゲームの種類・内容によっては, 画面が欠ける場合があります。

2面モードでテレビゲームを楽しむときは、テレビゲームは右画面をおすすめします。

## 自動的に電源を切りたいとき

指定した時間が経つと、自動的に電源を切ることができます。 お休みのときなどにご利用ください。

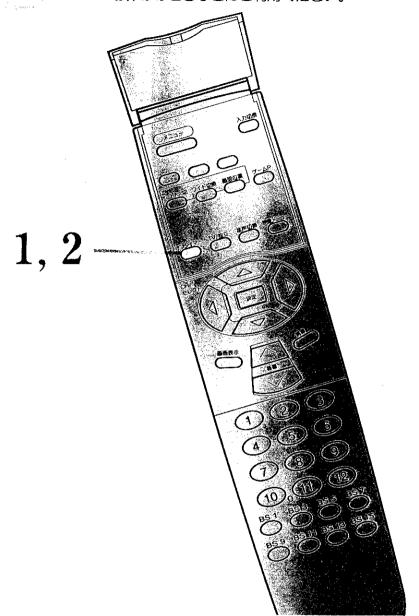

#### ご注意 オフタイマー使用時のご注意

- オフタイマー設定中、ボタンの操作は画面表示のある間 (約3秒)に行ってください。途中で画面表示が消えた場合は、最初から行ってください。
- ●電源を切るとオフタイマーは解除されます。
- ●オフタイマーは多少の誤差が生じることがあります。
- ◆オフタイマー動作中に停電になりますと、停電が復帰しても、安全のためテレビはオフになります。

(メモ) オフタイマーの設定範囲について

オフタイマーの設定時間の範囲は、2時間(1分間隔)です。

### 1 オフタイマーボタンを押す



オフ0:00

### 9 オフタイマーボタンをもう一度

スタートします。

押す

オフタイマー

ボタンを押し続けると、10分間隔で時間表示が変わります。 ボタンをチョン、チョンと押すと、1分間隔で時間表示が変わります。 約3秒後に表示が消え、タイマー動作が

 オフ1:30

 オフ1:35

### 3 電源が切れる

設定時間が経過すると電源が切れます。

### オフタイマーを確認、解除するには

### 確認

オフタイマーボタンを押す。

Jul -

画面右上に残り時間が表示されます。(約3秒間)

●残り時間表示中に、もう一度ボタンを押すと、 オフタイマーは解除されます。 オフタイマーボタンを押す。

JUDY STORY


画面右上に残り時間が表示されます。 ②残り時間表示中(約3秒)にもう一度同じポタン を押します。

オフタイマーは解除されます。

便利な使いかた

### お好みに合わせて設定を変えたいとき

コントロールモード、ビデオ4子画面、ワイドクリアビジョン放送の画質向上信 号(HH)再生、通常の映像時のオートワイド設定ができます。お好みに合わせて 設定してください。

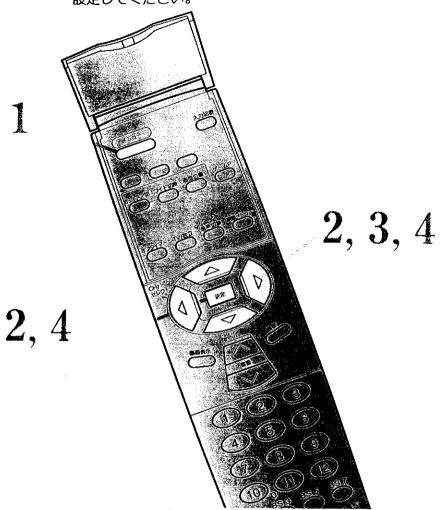

(プリスト) 設定を変えたときの効果

#### コントロール

後面のAV-BUSII端子の信号方式が切換わります。 日立のAVコントロール, AV-BUS, BSコントロール端 子付ビアオをお使いのときに、「ビアオを再生するだけでテ レビ・ビデオの映像が出る」といった自動機能を確実に働か せるための切換えです。

BUS: AV-BUS端子, BSコントロール端子付ビデオのとき AV: AVコントロール端子付ビデオのとき

#### HH再生


本機はワイドクリアビジョン放送による水平高画質化処理 (HH再生)回路を内蔵しています。

「入」: クリアビジョン放送受信時, 水平高画質化処理(HH 再生)を行います。通常は「入」で使用します。


「切」: 水平高画質化処理(HH再生)を行いません。 ワイドクリアビジョン放送信号をビデオに録画して再 生する場合や、電波受信状態(ゴースト、弱電界等)によっ ては、水平高画質化処理(HH再生)を行うと、画像が乱 れる場合があります。このような場合は「切」で使用します。

#### ドアビジョン

別売のドアビジョン(VK-M500H)を接続してお使いのと きに、「他の設定」「ビアオ4子画面」を「入」にしていただく と、ドアビジョブが来客を知らせ、TV画面の右下にドア ビジョンのモニター画面が表示されます。

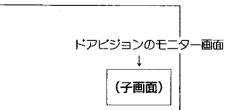

### 1 メニューボタンを押す

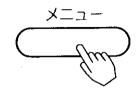


### ? ②で「他の設定」を選び、決定ボタンを押す



### 3 ②で設定したい機能を選び、②で選択する

設定項目		設定のポイント
コントロール モード	BUS ←→ AV	日立のピアオと接続するときに合わせます。 149. AV コントロールを使用する場合のみ、 AV 3を選択してください。
ビデオ4子画面	切 ◆──→ 入	ドッピジョン等と接続して、正 <u>国</u> ターを画面に表示したいときに引入るこします。
HH再生	切 <b>←</b> → 入	・ ワジトクリアビジョジ放送の画質向上信号(得計) 章 田生時に設定します。通常は「外派ご使用ください。
オートワイド 設定	スムーズ 🕶 ノーマル	オーニンイト時に、通常の映像(4:3信号)を見るワイト モートを設定します。通常はスムーズでご使用ください。

### 4 ⑩で「終了」を選び、決定ボタンを押す

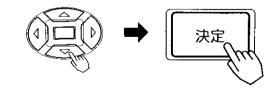


#### (ご注意) ビデオ4子画面:入の場合


- ●マルチ画面, 2面の各モードをご使用のときにドアビジ ョンが来客を知らせると各モードを解除して、子画面右 下の子画面の表示に切換ります。2面の静止モードをご 利用の場合などは、一時的に「ビデオ4子画面:切」に設 定してご利用ください。
- ●画面右下の子画面の表示は、テレビの本体またはリモコ ンボタンを操作すると自動的に消えます。

### 他の機器との接続使用

接続できる機器(下記から入力端子数に応じて、お選びください。)

内の数字は、参照ページです。

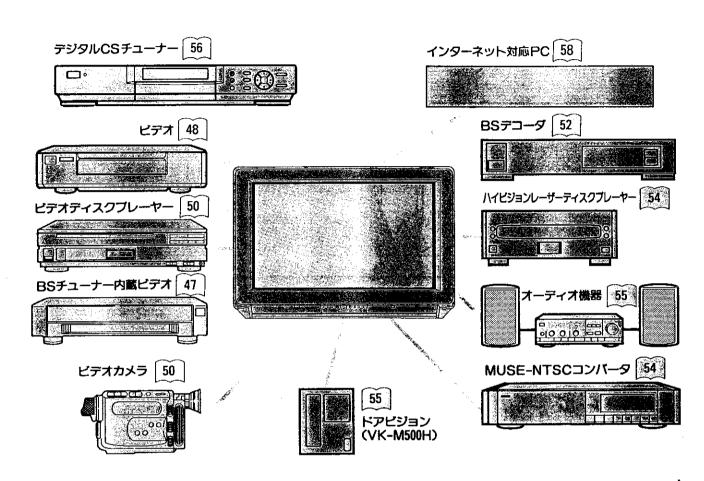

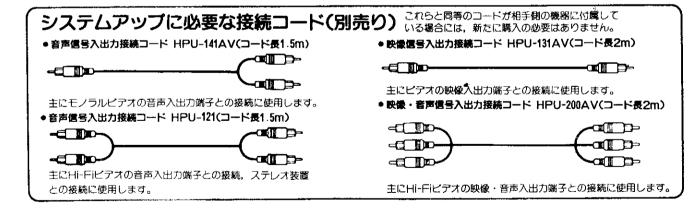


#### (ご注意)接続時のこと意

- ◈他の機器と組合わせてご使用になるときにはそれぞれの取扱説明書をよくお読みになってください。
- ◆接続の際は各機器の電源を切ってから行ってください。電源を入れた状態で接続すると、大きな音が出たり故障の原因となることがあります。

他の機器との接続時、入出力端子をまちがえて接続すると、故障の原因になりますのでご注意ください。

### BSチューナー内蔵のビデオとの接続

S映像出力端子付のビデオをご使用のときは、S映像コードの接続をされることをおすすめします。 より良い画質でビデオを楽しめます。

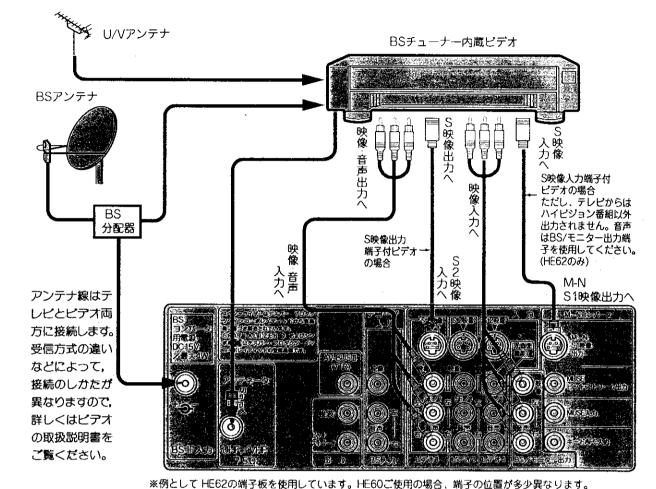

### 使いかた。

### 1 入力切換ボタンで「ビデオ:1」にする

入力切換

●画面に「ビデオ:1」の表示が出ます。

ビデオ:1

### 9 ビデオを操作する


【メモ】S1,S2映像端子について 明るさの信号と色の信号を分けて送る信号用の端子です。 S1,S2映像入力端子と映像入力端子が両方接続されている場合は、S1,S2映像が優先されます。本機はフルモード制御信号の入った映像が、ビデオ1,2,4のS2映像入力、ビデオ3のS1映像入力端子より入力されるとワイドモードは自動的にワイド画面一杯に表示されます。 【メモ)BS/モニター出力端子について

BSCH固定「切」時は,画面に映っているものを 出力します。

BSCH固定「入」時は,衛星放送の信号が出力されます。

#### BSチューナー内蔵でないビデオとの接続

BSチューナー内蔵でないビデオをご使用のときは、テレビのBS出力端子をビデ オ入力端子に接続してください。 本機のBSチューナーを使って衛星放送の録画

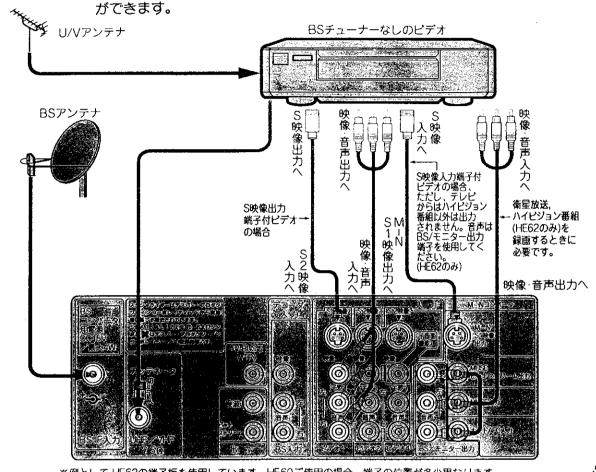

※例として HE62の端子板を使用しています。HE60ご使用の場合、端子の位置が多少異なります。

### 入力切換ボタンで「ビデオ:1」にする



●画面に「ビデオ:1」の表示が出ます。

ビデオ:1

### 9 ビデオを操作する

#### BS/モニター出力端子について //メモ/


BSCH固定「入」時は,衛星放送の信号が出力されている端 子です。この信号をビデオの映像・音声入力端子に接続す ることにより、。BSチューナー内蔵でないビデオでも衛星 放送の録画が可能となります。

衛星放送を録画するときは、必ずBSCH固定「入」にしてく ださい。

#### 日立のAV-BUS端子付ビデオとの接続


日立のAV-BUS端子付ビデオをご使用になると、 ビデオの操作でテレビの電源の「入・切」と入力 を切換えることができます。 47 または 48 の接 続をした後、下図の接続をします。

AV-BUS端子付ビデオ

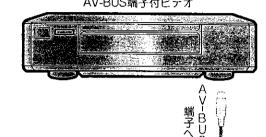

○BSチューナー内蔵 ビデオのときは 471, BSチューナー内蔵 でないビデオのとき は 48 の接続をして ください。

○コントロールモード の設定を「BUS」に 合わせます。 45

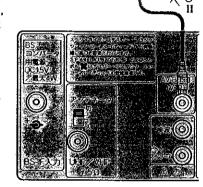

※例として HE62の端子板を使用しています。 HE60ご使用の場合、端子の位置が多少異なります。

### 使いかた

### ビデオを操作する

ビデオの電源を…… テレビの電源が入り、入力切換が 入れると 「ビデオ:1」になり、ビデオ画面

になります。

**ビデオの電源を……**テレビの入力切換が「テレビ」に もどって、テレビの受信画面にな 切ると

ります。

ビデオのオフタイマ…テレビの電源も切れます。

\*一機能を使って,電 源を切ると


BSチューナー内蔵…テレビのBS/モニター出力端子に でないビデオを使用 選んだ衛星放送の信号が出力され、 のとき、テレビでBS 衛星放送の録画が簡単にできます。 チャンネルを選ぶと

### **△メモ** AV-BUS接続時のお願い

- ◆テレビおよびビデオの電源を切ってから接続してください。
- **♦ AV-BUSIIは「ビアオ:1」の入力で動作します。**

#### 日立のAVコントロール端子付ビデオとの接続

円立のAVコントロール端子付ビデオをご使用に なると,ビデオの操作でテレビの入力を切換える ことができます。 47 または 48 の接続をした後、 下図の接続をします。

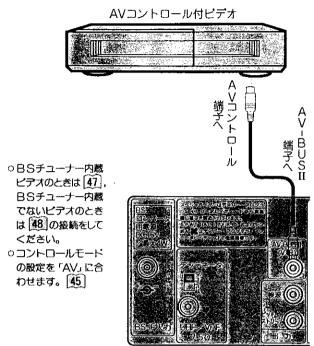

※例として HE62の端子板を使用しています。 HE60ご使用の場合、端子の位置が多少異なります。

### 使いかた

### ビデオを操作する

ビデオの電源を…… テレビの入力切換が「ビデオ: 1」 になりビデオの画面になります。 入れると

ビデオ/テレビ切換…テレビの入力切換が「ビデオ:1」 ボタンで「ビデオ」に になります。

すると

ビアオ/テレビ切換…テレビの入力切換が「テレビ」に ボタンで「テレビ」になります。


62

電源を切ると……テレビの入力切換が「テレビ」に なります。

仏メ モ\ AVコントロール接続時のお願い


- ●テレビおよびビデオの電源を切ってから接続してください。
- ◆AVコントロールは「ビデオ:1」の入力で動作します。

### ビデオカメラとの接続

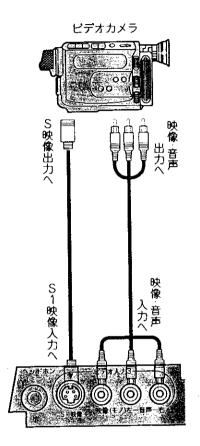

### ビデオディスクプレーヤー との接続

ビデオディスクブレーヤー

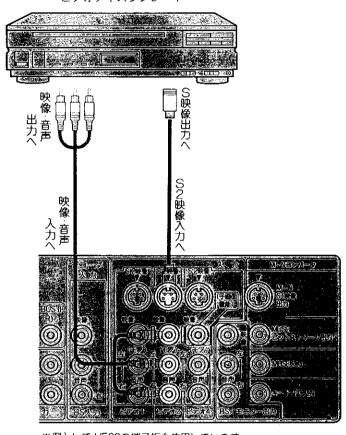


※例として HE62の端子板を使用しています。 HE60ご使用の場合、端子の位置が多少異なります。

### 更加沙尼

入力切換ボタンで「ビデオ:3」 にする



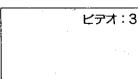


9 ビデオカメラを操作する

### 使い分を

入力切換ボタンで「ビデオ:2」 にする



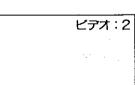



### 9 ビデオディスクプレーヤーを 操作する

接続はピアオ1,2,3,4入力のいずれでも接続できま

/ビデオ1, ビデオ3, ビデオ4に接続したときは、入力\ 切換ボタンで「ビデオ:1」「ビデオ:3」「ビデオ:4」 を選んでください。

### 画面を見ながらテープ編集をする

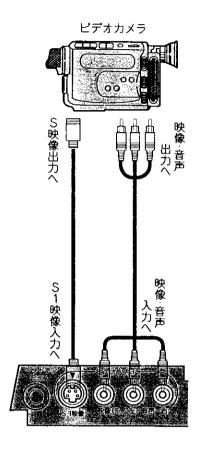

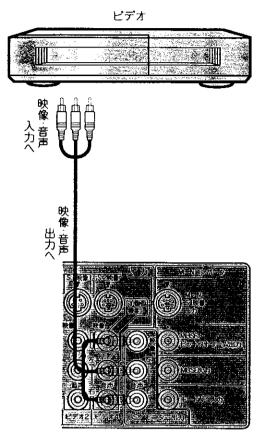

※例としてHE62の端子板を使用しています。 HE60ご使用の場合、端子の位置が多少異なります。

### 使いかた

入力切換ボタンで「ビデオ:3」 にする



(ビアオ1,ビアオ2,ビアオ4入力に接) 続された機器を編集するときは、「ビ アオ:1」「ピアオ:2」「ピアオ:4」 にします。

### ビデオを外部入力に合わせる

●詳しくはビアオの取扱説明書をご覧ください。

### ビデオカメラを再生状態にする


ビデオを録画状態にする

### /」メ モ/


- ●ビデオの録画状態の設定については、お手持ちのビデオ の取扱説明書をご覧ください。
- モニター出力を使用して録画する場合は、録画中に入力 切換、チャンネル切換を行わないでください。また、マ ルチ画面の12面の操作も行わないでください。
- モニター出力は画面に映っているものを出力しますが, ワイド処理された信号が出力されるものではありません。

### BSデコーダとの接続

BS放送のWOWOW, セントギガを受信するとき

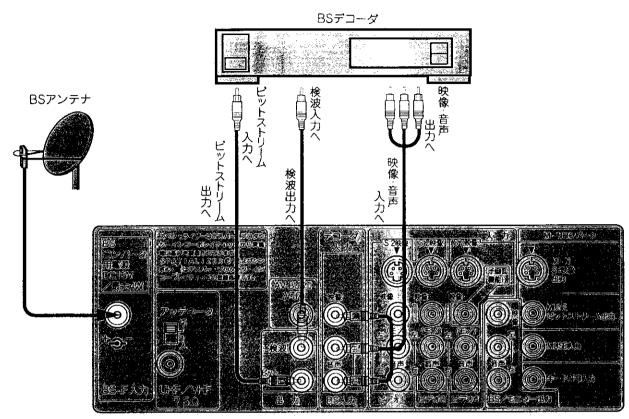

※例として HE62の端子板を使用しています。HE60ご使用の場合、端子の位置が多少異なります。

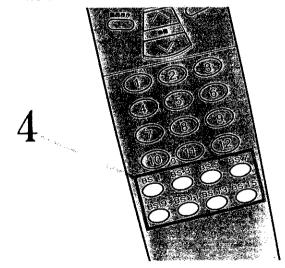

#### (ご注意) WOWOWを録画するときのご注意

- ●BSアコーダの電源は、入れたままにしておいてください。
- ●BSテコーダの二重音声は、通常「主/副」を選んであきます。主音声(日本語)だけを左右のチャンネルに記録したいときは、「主」を選びます。
- ●有料放送に切換わったとき、1~2秒画面が乱れることが あります。

### (三注音)

St. GIGA(セント・ギガ)を録音 するときのご注意

- ●BSアコーダの電源は、入れたままにしておいてください。
- ●BSアコーダの音声選択ボタンを押して、「独立」を選びます。
- ●本機のアコーダ入力設定を「BS入力」にします。

### **左図のように接続する**

### 2 デコーダの入力設定を「オート」にする 🔞

工場出荷時は、「オート」に設定されています。

### 3 BSデコーダの電源を入れる

### 4 チャンネルボタンを押し選局する

WOWOWはBS5チャンネルで放送されています。(1996年8月現在)



BS5 .

### 5 BSデコーダの二重音声ボタン、音声選択ボタンで お好みの音声を選ぶ

詳しくはBSテコーダの取扱説明書をご覧ください。録画したいときは 60

#### WOWOWについて


- ●WOWOWは受信契約していない方が視聴できないように、信号をかく乱(スクランブル化)して放送されています。放送を見るためには受信契約を行って、スクランブルを正常な状態にもどすアコーダ(解読器)を接続する必要があります。
- 、●受信契約については、代理店(主に電器店)にご相談ください。
- ■WOWOWはBS5チャンネル(1996年8月現在)で放送されています。
- ●WOWOWはBS放送を受信しているBSアンテナで受信できます。有料放送であってもスクランブル化しないで放送されている番組は、アコーダがなくても視聴できます。


### MUSE-NTSCコンバータ との接続(HE60のみ)

### ハイビジョンレーザーディスク プレーヤーとの接続(HE62のみ)

MUSE-NTSCコンバータを接続すると、本機でハイビジョン番組を見ることができます。

(普通のテレビ方式〈NTSC〉に変換して見るため、ハイビジ〉 ヨン本来の高精細な画質にはなりません。

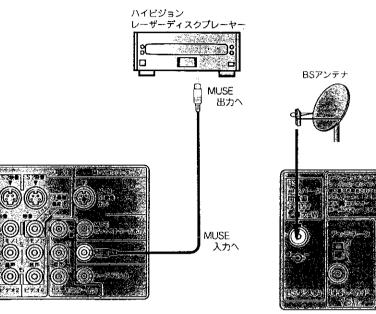

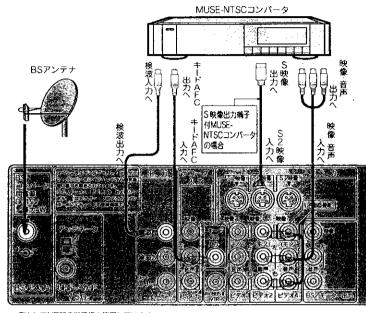

\*例としてHE62の端子板を使用しています。 HE60ご使用の場合、端子の位置が多少異なります。

### 使いかた。

### 1 入力切換ボタンで「MUSE-IN」 を選択する [21]



mmm ちょっとひとこと (HE62のみ)

デコーダ入力設定を「M-IN」に設定することにより、チャンネルを選局するだけで、自動的に「MUSE-IN」を選択できます。 $\fbox{80}$ 

### 【プラート MUSE方式について

ハイビジョン番組の映像を家庭へ送るための技術がMUSE 方式です。ハイビジョンの情報量は現行テレビの5倍以上 あります。このような帯域の広い信号をそのまま直接電波 にのせて放送することには無理があります。そのためハイ ビジョン信号を圧縮する方式がMUSE方式です。

### 使いかた

- 1 ハイビジョン放送を設定したい チャンネルのデコーダの入力設 定を「ビデオ2」にする 81
- 2 テレビのチャンネルをハイビジョン番組が放送されているBS チャンネルに合わせる

ハイビジョン番組はBS9で試験放送されています。 (1996年8月現在)

### ↑ MUSE-NTSCコンバータを 操作する


詳しくはMUSE-NTSCコンバータの取扱説明書をご覧ください。

MUSEビットストリーム出力, メモ キードAFC入力について

将来実用化されると思われる機器用の拡張端子です。使い かた等詳しくは各接続機器の取扱説明書をご覧ください。

### オーディオ機器との接続

ステレオ装置などを接続することにより, 迫力 ある音声を楽しむことができます。

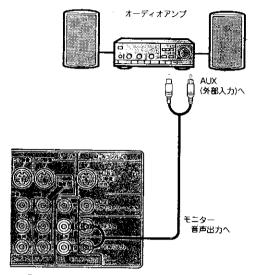

\*例としてHE62の端子板を使用しています。 HE60ご使用の場合、端子の位置が多少異なります。


### 使以分定

### 1 接続したステレオ装置など で音量を調節する

ステレオ装置で音を楽しむ場合は、テレビの音量を最小 にしておいてください。

### ドアビジョンとの接続

別売のドアビジョン(VK-M500H)と接続することにより、テレビ画面で来客者を確認することができます。

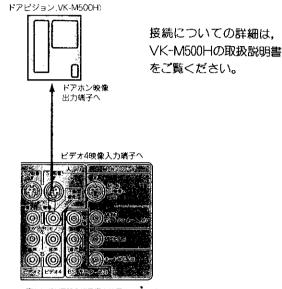

\*例としてHE62の端子板を使用しています。 HE60ご使用の場合、端子の位置が多少異なります。

### 便りかた



1 ビデオ4子画面の設定を「入」 にする (45)

### (ご注意) ステレオ装置ご使用時のご注意


ステレオ装置のスピーカーガテレビに近すぎると、画面の 色ガみだれることがあります。このような症状が出たとき は、テレビから難して置いてください。

### 将来発売予定機器との接続


テレビ関連機器の中には,現在開発中で数年後に実用化される と思われる機器がいくつかあり,システムアップが可能となり ます。

使い方等、詳しくは各接続機器の取扱説明書をご覧ください。

### CSデジタルチューナーとの接続

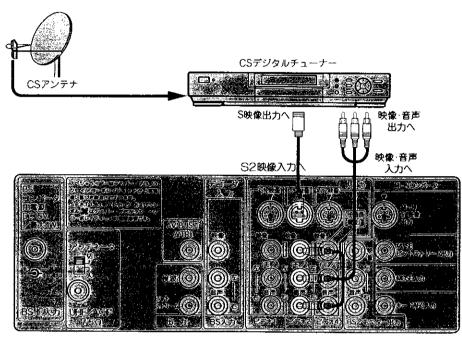

※例として HE62の端子板を使用しています。HE60ご使用の場合、端子の位置が多少異なります。

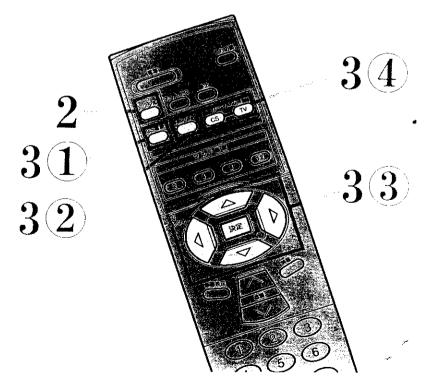

#### (ご注意) カーソル切換について

- ●番組ガイドボタンを操作するとカー ソル切換は自動的にCSモードにな ります。
- ●マルチ画面(2, 4, 8, 12), メニューボタンを操作すると, カーソル切換は自動的にTVモードになります。

### 1 左図のように接続する

### 9 CSデジタルボタンを押す

ビデオ2が選択されます。

TVまたはBSチャンネルを選局するときは
①~⑫, (BS1)~(BS1)のボタンを押します。



ビデオ:2 CSモード


### ? CSデジタルチューナーの電源を入れる

詳しくはCSデジタルチューナーの取扱説明書をご覧ください。

日立製CSデジタルチューナーCS-DP60をご使用の場合は、本機のリモコンで操作することができます。CSデジタルチューナーを操作する場合は、CSデジタルチューナーのリモコン受信窓に向けてボタンを押してください。

- 1 CS電源ボタンを押す
- 2 番組ガイドボタンを押す
  - ●番組ガイド画面が現れます。
  - ●番組ガイドは7日先まで番組の放送予定を見ることができます。また、この番組ガイドを使って、 画面の表示を見ながらチャンネルを選ぶことができます。
- 3 ② で番組を選び、決定ボタンを押す

見たい番組に合わせます。

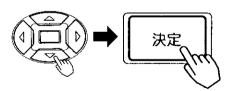


詳しくは、CSアジタルチューナーCS-DP60の取扱説明書をご覧ください。


- 4 カーソル切換ボタンは、カーソルボタン(の) および決定 ボタンの操作をCSデジタルチューナー(CS) かテレビ (TV) かに切換えるときに使用します
  - ◆カーソル切換CSボタンを押すとCSモードとなり、CSアジタルチューナーの操作ができます。
  - ●カーソル切換TVボタンを押すとTVモードとなり、テレビの操作ができます。

意) マルチ画面の8面モードでは、番組ガイドの操作は情報欠けにより操作できません。 番組ガイドの操作時は、通常モード(マルチ画面でないモード)にしてください。

### インターネット対応PCとの接続

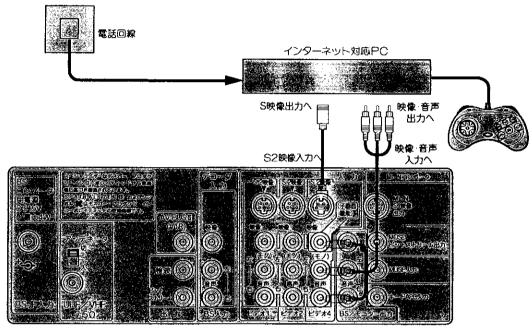


※例として HE62の端子板を使用しています。HE60ご使用の場合、端子の位置が多少異なります。

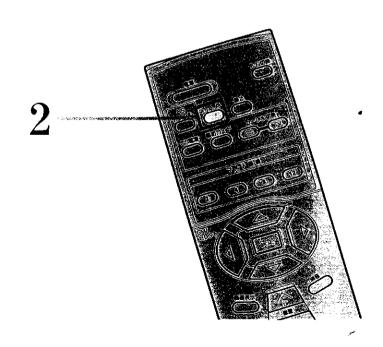

### 1 左図のように接続する

### 2 ネットPCボタンを押す

押すごとに、図のように切換わります。

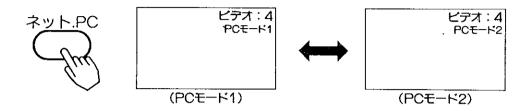

#### PCモード1

- ●インターネットのホームページなどを ご覧になるのに適したモードです。
- ●ワイドモードはフルモードに切換わり

### PCE-82

- ●ビデオCD等の映像ソフトを楽しむの に適したモードです。
- ●ワイドモードはオートモードに切換わ ります。

TVまたはBSチャンネルを選局するときは、①~⑫、(BSI)~(BSI)のポタンを押します。 詳しくはインターネット対応PCの取扱説明書をご覧ください。

インターネット対応PCについて

一般のパソコンに比べて、機能面でいくつかの制約があり ますが、操作が簡単でコストバフォーマンスの高い情報ツ 一ルです。

家庭のテレビと電話回線に接続して誰でも手軽にインター ネットのホームページをご覧になったりビデオCDなどを 楽しむことができます。

#### (ご注意) 画面サイズについて

映像サイズによっては、上下または左右に黒い帯が残る場 合があります。

## ビデオで衛星放送を録画するには

BSチューナー内蔵でないビデオで衛星放送を録画して楽しむことができます。




#### 準 備

ビデオをテレビに接続する

48

#### RS録画ランプ

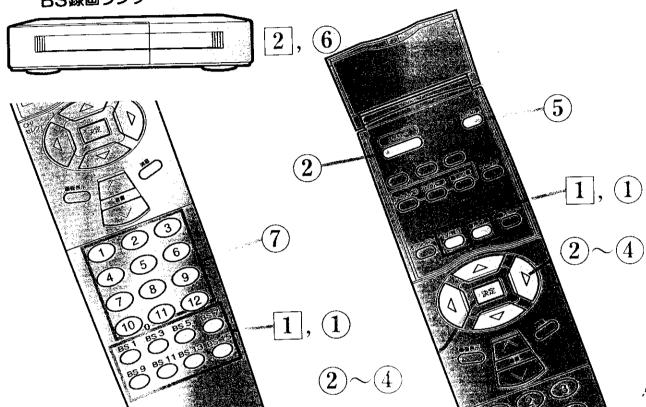

### 見ている衛星放送を録画するには

録画したいBSチャンネルを選び、音声の内容を選ぶ

22 ~ 23

▽ 録画するビデオに応じて,音声内容を選んでください。(モノラルビデオ…「主」または「副」,Hi-Fiビデオ…「主/副」を選ぶ)

### ビデオを外部入力に合わせて録画する

※詳しくはビデオの取扱説明書をご覧ください。

#### ご注意

うあするときのご**注意** 

。テレビ本体の電源スイッチでテレビの電源を切ると録画 ができません。必ずリモコンでテレビの電源を「切」にし てください。 スクランブル放送録画中は、アコーダの電源も切らない ようにしてください。

### 衛星放送を録画しながらテレビ放送を見るには

- 1) 録画したいBSチャンネルを選び、音声の内容を選ぶ 22~23
  - ●録画するビデオに応じて、音声内容を選んでください。(モノラルビデオ…「主」または「副」、Hi-Fiビデオ…「主/副」を選ぶ)
- 2 メニューボタンを押し、②で「他の設定」を選び、 決定ボタンを押す



③ ② で「BS関連」を選び、決定ボタンを押す



4 ②で「CH固定」を選び、②で「入」にする

テレビのBS録画ランプが点灯します。



**(一)で「終了」を選び、決定ボタンを押す** 


「CH固定」を「切」にする場合は、「CH固定」「入」にしたチャンネルを受信したときのみ「切」にできます。

(5) 入力切換ボタンで「ビデオ: 1」にする

ビデオの出力を「ビデオ:2」に接続している場合は、入力切換ボタンで「ビデオ:2」にします。


- 6 ビデオを外部入力に合わせて、録画したいチャンネルが映ることを確認し、録画をはじめる
- 7 ご覧になりたいテレビ放送のチャンネルを選ぶ

BSチャンネルを選ぶと、右図のような録画予約表示が出て、チャンネルが固定されていることを表示します。

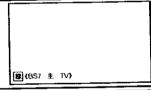

8 録画が終わったらCH固定したBSCHを選び、②~④と同じ手順で「CH固定」を「切」にする

「CH固定」を「入」にしておくと、他のBSチャンネルの選局はできません。

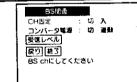

### 1番組のタイマー録画をするとき(留守録)

①~⑤の操作を行った後,ビアオを外部入力からのタイマー録画にします。

テレビの電源はリモコンで「切」にします。

ビアオのタイマー録画については、ビアオの取扱説明書を ご覧ください。

### (大き) ちょっとひとこと

- あ手持ちのビデオによっては、上記「ビデオ側での操作」 ができないものもあります。
- 詳細はお手持ちのビデオの取扱説明書をご覧ください。
- デコーダを使用した場合,音声内容(主/副, TV/独立) は,テコーダで指定します。

### ビデオで衛星放送を録画するには(つづき)

日立のBSチューナー内蔵でないビデオをご使用で、AV-BUS端子(または、BSコントロール端子)がついているときは、ビデオからの指令によってテレビに内蔵のBSチューナーの「入・切」とチャンネル切換えができます。 タイマー録画のときには、無駄な電気を使いません。

#### AV-BUS端子付ビデオをテレビに接続する

AV-BUS端子付でないビデオのときは、60~61をご覧ください。

48  $\sim$  49

### 見ている衛星放送を録画するには

60 と同じです

### 衛星放送を録画しながらテレビ放送を見るには

61 と同じです

### 衛星放送をタイマー録画するには

### ビデオのタイマー録画設定をする

チャンネルは右表に従って設定します。 例)BS5チャンネルを録画したいときは, 「7」「5」と入力する。

◆詳しくはピデオの取扱説明書をご覧 ください。

BS1 71 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23	73
RS3 24 24	
BS5 //5	
BS7 // //	
BS9 79.	
BS11 381	
BS13 83	
BS15 85 85	

### ○ 設定時間がくると

自動的にテレビ内蔵のBSチューナーの電源が入り、 録画されて、終了すると電源が切れます。

### パメモ BSコントロール機能とは

BSチューナーが内蔵されていないビアオやテレビでも, BSチューナー内蔵機器と組み合わせて, BSを簡単に 楽しめるようにする機能です。

日立のAV-BUS端子まだは、BSコントロール端子のついた機器で使います。

#### (ご注意)

AV-BUS端子付ビデオで 衛星放送を録画するときのご注意


テレビ本体の電源スイッチでテレビの電源を切ると録画 ができません。必ずテレビのリモコンでテレビの電源を 切ってください。



AV-BUSII端子は日立製のビデオのAV-BUS端子, BSコントロール端子にしか接続できません。

# 設置


アンテナ線の接続	64
受信設定について	
● チャンネルの合わせかた(地域番号)	<b>68</b>
●チャンネルの合わせかた(マニュアル)	$\sim$
●空きチャンネルの飛越し選局	78
● デコーダの入力設定	80
転倒防止について	82

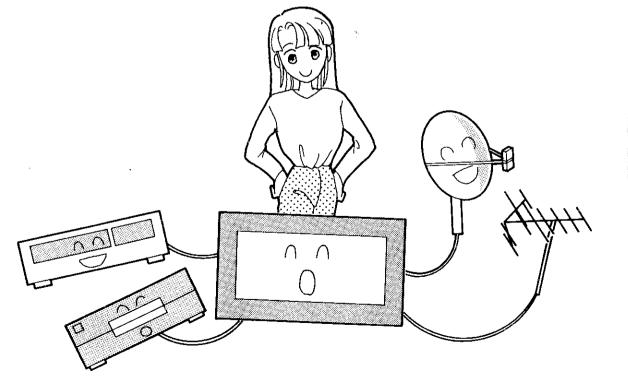

## アンテナ線の接続


### VHF/UHFアンテナ線の接続 (Δ注意) ですので、販売店屋で組織で売さい。

### VHF/UHFアンテナが混合のとき

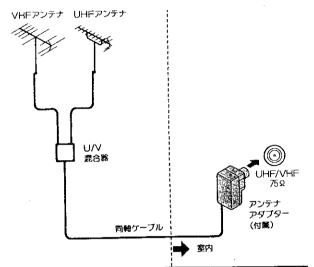

アンテナアダプターをUHF/VHF混合アンテナ端子 に接続する

#### VHF/UHFどちらか一方のとき

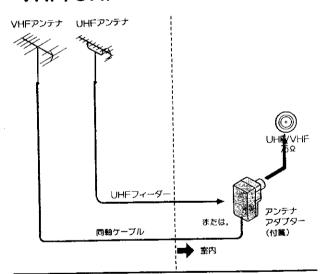


1 アンテナアダプターまたは、U/V混合器(別売り)をUHF/ VHF混合アンテナ端子に接続する


### アンテナアダプターについて

同軸ケーブルやUHFフィーダーにアンテナアダプターな どが接続されていないときは、 を見て接続してくださ ( No.

#### VHF/UHFアンテナが独立のとき

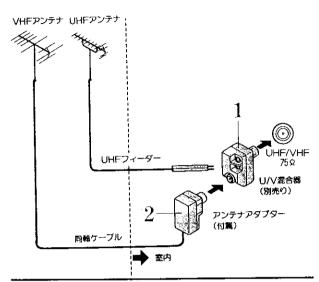

- U/V混合器にUHFフィーダーを接続する
- アンテナアダプターにVHF同軸ケーブルを接続する
- U/V混合器(別売り)にアンテナアダプターを接続し, UHF/VHF混合アンテナ端子に接続する

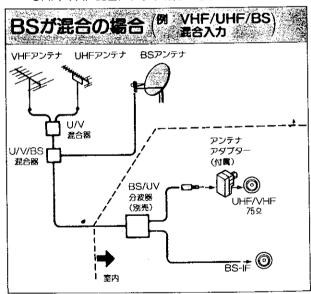

#### (ご注意) アンテナ線接続時のご注意

● アンテナ線には、妨害の少ない同軸ケーブルの使用をあすす

(平行フィーダーを使用しますと受信状態が不安定となり、 | 妨害電波を受けやすく、画面にしま模様が現れたりします。 |

- 室内アンテナも妨害電波を受けやすいので、お避けください。
- ●アンテナ線に対して、電源コードや他の接続コード類をでき る限り難してください。

### アンテナアダプターと同軸ケーブルの接続

先端を加工する 5C-2V



3C-2V 折り返した 編組線

う ふたをあける



3 ビニール線を切断する



\*ツメに接続されている ピニール線(2本共)を 切断する

4 同軸ケーブルを取付ける



5 ふたをしめる



#### UHFフィーダーの接続

1 先端を加工する



U/V混合器(別売り), またはアンテナアダプター に接続する





VHF/UHFアンテナが独立のときは、U/V混合 器(別売り)に接続してください。

●UHFフィーダーはUHF専用のものをご使用ください。 ´VHF平行フィーダーなどで` 代用されますと,画質が悪く なります。

### アンテナアダプターとVHF平行フィーダーの接続

1 先端を加工する



う ネジをゆるめ、平行フィーダーを接続する



### F形接栓(別売り)の接続

1 先端を加工する



9 リングを通す



コネクター先端部を外被導体内側に差込み、強く
 知いた



ペンチなどを使い, リングをコネクターの根本で 固定する



### アッテネータについて

通常は「切」にします。アンテナから入る電波が強すぎて妨害 が起こるような場合は、「入」にします。

スイッチが本体の中に入っていますので, 先端の尖ったもの で切換えてください。







### アンテナ線の接続(つづき)


### BSアンテナ線の接続



接続するときには必ずテレビの電源を切ってから行ってください。BSアンテナが短絡すると、テレビの電源が切れます。この場合はBSアンテナを再確認し、テレビ本体の電源スイッチを切って、2~3分程度待ってから再度電源を入れてください。現象がなおらない場合は、コンバータ電源を「切」に設定して、お買上げの販売店にご相談ください。

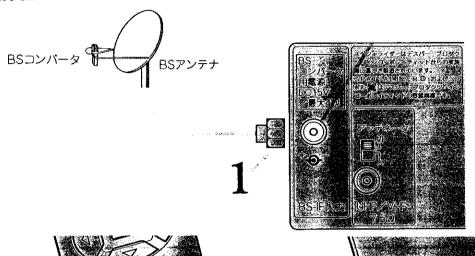

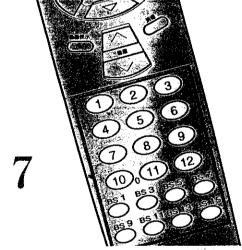

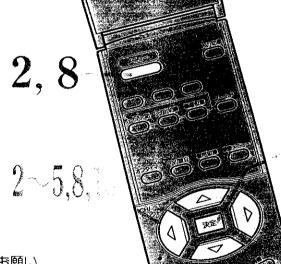

2,3 5,8,10

(MA) E BSアンテナ線の接続についてのお願い

- ●付属のアンテナアダプターはVHF/UHF用ですので、 BS-IF入力端子用には使用できません。F形接栓(別売り) をご使用ください。
- ●アンテナの方向調整,設置についてはアンテナの取扱説明書をご覧いただくか、お買上げの販売店にご相談ください。

(ご注意) BSアンテナ線の接続についてのご注意

衛星放送を分配して他の機器で衛星放送を視聴する場合, BS分配器は必ず多端子タイプの電流通過形をご使用ください。

多端子タイプ電流通過形でない場合は、BSアンテナに供給している機器の電源を切ると、他の機器で衛星放送が受信できなくなります。

### 【メモ】映りがよくないときには

衛星放送の電波は微弱なため、受信するにはアンテナ、チューナーなどの正確な調整が必要です。もし、映りがよくないときには販売店にご相談ください。また、電雨や豪雨のような強い雨が降ったり、雪がアンテナに付着すると電波が弱くなり、一時的に画面や音声に雑音がでたり、ひどい場合には全く受信できないことがあります。これは、気象条件によるもので、アンテナやチューナーの故障ではありません。

### 1 BSアンテナ線の同軸ケーブルをF形接栓(別売り)に接続する 65

●UHF, VHF, BSが混合されているときには、BS/UV分波器(別売り)が必要です。

64

2 メニューボタンを押し、

(意) で「他の設定」を選び、 決定ボタンを押す メニュー 鉄章起定 直声限定 地の促定 で対けの取 ・・・で著んで | 決定 を押す



3 <a>②</a> で「BS関連」を選び、 決定ボタンを押す

4 ② で「コンバータ電源」を 選び、② で「連動」を選ぶ



5 ② で「終了」を選び、 決定ボタンを押す

- ●マンションなどの共同受信の場合は、「切」でお使いください。
- ●別売りのBS分配器を使って、2台以上のBSチューナー内蔵機器をお使いの場合も、共同受信でなければ「連動」にします。
- ※BS分配器は全端子電流通過形をご使用ください。本機あよび他の機器のBSコンバータ用電源スイッチは「連動」にしてください。 (1端子のみ電流通過形分配器をご使用の場合は、お買い求めの販売店) にご相談ください。

### 

BS-IF入力端子は、BSコンバータからの信号を受けるための端子です。 また、この端子からBSコンバータにDC+15Vを供給します。BSアンテナ線を接続するときには必ずテレビの電源を切ってから行ってください。

本機は衛星放送用アンテナ入力レベルを画面に表示させることができますので,設置調整時の目安として使用できます。

7 BSチャンネルを選局する

衛星放送を受信します。

8 2~4同様の操作で、「受信レベル」を選び、 決定ボタンを押す



9 BSアンテナの向きを調節して、数値が 一番大きくなるところに設定する

	受信レヘル
	BS11
	29
	原り 概3
	(・)で選んで 決定 を押す
	_
- 4	

10 で「終了」を選び、決定ボタンを押す



### チャンネルの合わせかた(地域番号)

お住いの都市の地域番号を入力すると、地域番号一覧表に記載された放送局を設 定することができます。地域番号一覧表に記載されていない地域の方や、地域番 号によるチャンネル設定後その他のチャンネルを追加した場合は、「チャンネルの 合わせかた(マニュアル)」72 をご覧ください。

### 地域番号一覧表からお住いの都市の地域番号を調べる

### (地域番号一覧表)(1996年8月現在)

( )内の数字は表示番号を示します。

都道		地域						りモ:	コンポタン		,			
府僚	都市名	番号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
北海道	化蟆	01	1 北海臺放送		3 NHK機合	17 テレビ北海道	5 化模テレビ			27 北海道文化放送		35 北海道テレビ		12 NHK教育
	18JII	48		2 NHK教育		33 テレビ北海道			7 札幌テレビ	37 北海道文化放送	9 N+KIES	39 北海道テレビ	11 北灣運放送	
	北見	49		2 NHK教育					7 札幌テレビ	53 北海港級送	9 NHKIBE	59 尤斯语文化放送	61 北海道テレビ	
	帯広	50			•	4 NHK##		6 北海遊放送	32 北海道文化旅说		34 北海道テレビ	10 机模テレビ		12 NHK教育
	翻路	51		2 NHK教育					? 札幌テレビ	39 北海道テレビ	9 NIKEES	41 北海道文化胶道	11 北海遊改送	
	翻觚	52	21 テレビ北海道	27 北海道文化放送	35 北海道テレビ	4 NHKXE≙		6 北海源放送				10 技術的可		12 札幌テレビ
	苫小牧	66	47 テレビ北海道	49 NHK教育	51 NHK组合	53克海道文化放送	55 北海遊放送	57 札幌テレビ	61 北海道テレビ					
	小樽	67		2 NHK 1946		4 北海道テレビ			7 札幌テレビ		9 北海道族送	24 テレビ北海道	11 NHK総合	26北海道文化放送
	充調	68		2 NHK购需	29 チレビ北海道	37走海道文化放送	39 北海道テレビ		? 札幌テレビ		9 NHKIBB		11 北海道放送	
青森	商章	02	1 電点放送		3 NHKEES		5 Ni K教育		34 青森朝日放送		38 興覧テレビ			
	八声	53				31 青森朝白放送		33 青菜デレビ	7 NHK教育		9 NHK#28		11 胃森族送	
老手	盛岡	03			·	4 NHKEES		6 岩手放送		8 NHK枚膏		33 めんこいチレゼ		35 テレビ出手
8枚	他台	04	1.東北歐送		3 N#K##6		5 NHK教育		32 東日本族第		<b>34 宮城テレビ</b>			12 位台家送
秋田	秋田	05		2 NHK股階					31 秋田朝日放送	37 秋田テレビ	9 NHKRA	<u> </u>	11 快密放送	
	大館	54				4 NHKRE	57 秋田テレビ	6 秋田放送	l	8 NHK教育		l		59 秋田朝日故江
山形	ய்க	06				4 NHK教育		35 テレビュー山形		8 NHK政会		10 山形放送		38 山形テレビ
	他母	55	1 山形放送		3 NHK##8			6 NHK教育		22 チレピュー山形		39 山影テレビ		ļ
福島	磁動	07		2 NHK教育		31テレビュー 基馬		1	33 温暖中央テレビ	35 福島被送	9 NHK#E&		11 福島テレビ	
	会津若仏	56	1 N+K成合		3 松松鸭鸭			6 福島テレビ		37 福島中央テレビ	41 編集放送			47テレビュー福島
	いわき	57		32 テレビュー編集		4 NHKIIIS		34 発見中央テレビ		8 福島テレビ		10 NHK教育		36 概念放送
茨城	水戸	80	44(1) NHKIES		46(3) NHK教育	42(4) 日本テレビ		40(6) TBSテレビ		38(8) フジテレビ		36(10) テレビ朝日		32(12)チレビ東京
	Θ¥	69	52(1) NHKIES		50(3) NHK教育	54(4) 日本テレビ		56(6) TBSテレビ		58(8) フジテレビ		60(10) チレビ朝日	·	62(12)テレビ東京
栃木	子郡宮	09	29(1) NHK総合		27(3) NHK製膏	25(4) 日本テレビ		23(6) TBSチレビ		21(8) フジテレビ		19(10) テレビ朝日		17(12)テレビ東京
	・失恆	70	51(1) NHK#68		49(3) NHK教育	53(4) 日本テレビ		55(6) TBSテレビ		57(8) フジテレビ	<u> </u>	59(10) テレビ明日	ļ	61(12)テレビ東京
群馬	剪傷	10	52(1) NHK综合		50(3) NHK教育	54(4) 日本テレビ		56(6) TBSテレビ	l	58(8) フジテレビ	<u> </u>	60(10) テレビ朝日	<b>●48 お尾</b> テレビ	62(12)テレビ東京
	桐生	71	43(1) NHK#26		45(3) NHK教育	39(4) 日本テレビ		37(6) 185テレビ		35(8) ラジテレビ	ļ	33(10) テレビ朝日	●41(48)群馬テレビ	31(12)テレビ東京

#### (ご注意)

右ページの都市名にお住いの場合でも、場所によって放送 局が異なる場合が有ります。このような場合は、チャンネ ルの合わせかた(マニュアル) [72] によって設定を行ってく ださい。

一部の放送局(●マーク)は、CHスキップ設定が「スキップ する」に設定されています。必要に応じて、CHスキップ設 定(78)を「スキップしない」に設定してください。

#### feetetter." /J × €/

工場出荷時の設定に戻すには、手順 71 で「00」(⑩。⑩。) を入力します。

【メモ】マルチ画面について

チャンネル合せ(地域番号)を行うと、マルチ画面(8面,12 面)のチャンネル設定(34)も自動的に変更されます。

86.26														
		地域				-1		IJŧ	コンポタン					
行県	8.08	番号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
έŧ	满和	11	1 N-K@8		3 NHK機構	4 8≖テレビ	●14 MXFUビ	6 185₹VĽ		8 7996	<b>●38 テレビ埼玉</b>	10 テレビ明白		12 チレビ美泉
	無谷	72	33(1) NHK#E8		35(3) 松长物質	25(4) 日本テレビ		23(6) TBSFVĽ		<b>21(8) フジテレビ</b>	●28(38) テレビ項系	19(10) テレビ略日		17(12)テレビ貝奈
千葉	千頁	12	1.49-66報告		3 N=K##	4 6 <b>≭</b> ₹レビ	●14 MKテレビ	6 TBSテレビ		8 フジテレビ	•	10 子レビ朝日	<b>●</b> 46 千 <b>用</b> テレビ	12 テレビ資訊
栗京	23区	13	1 W-KEE		3 NHK物質	4 日本テレビ	●14 MXチレビ	6 TBS₹レビ	<b>●38 テレビ場</b> 薬	8 フジチレビ	●42 TVKFLピ	10 チレビ朝日	<b>◆</b> 46 ギ里テレビ	12 テレビ展示
	八王子	73	51(1) NHK###		49(3) NHK 1918	5%4) 日本チレビ	●47(14)MXテレビ	55(6) 1BSテレビ		57(8) フジテレビ		59(10) チレビ輸日		61(12) チレビ要原
	5 <b>\$</b>	74	30/÷) NHK##8		32(3): NHK NH	26(4) 日本チレビ	●28(14)MXテレビ	24(6) TBSチレビ		<b>22(8) フジチレビ</b>		20(10) テレビ戦日		18(12) テレビ東京
6景川	镍浜	14	1 M-K186		3 N-KRR	4 8*FVY	●14 MXFレビ	6 TBS₹Vビ		8 フジテレビ	●42 TVKテレビ	10 チレビ朝日		12 テレビ要素
	平海 (茅ヶ崎)	75	33(1) No-K 186	-	29(3) 朴松物園	35(4) 日エチレビ		37 (6) TBSテレビ		39(8) フクチレビ	●31(42)TVKテレビ	41(10) テレビ朝日		43(12)テレビ東京
	小田原	76	52(1) 小米総合		50(3) NHKRR	54(4) 日本テレビ		56(6) TBSFLE		58(8) フジチレビ	●46(42)TVK F レビ	50(10) テレビ朝日		62(12)テレビ東京
	S. E.	77	47(1) NHKES		49(3) NHK NIR	51(4) 日本チレビ		53(6) TBSFVE		55(8) フジテレビ	61(42) TVK+UE	57(10) テレビ朝日		59(12)テレビ要集
新湯:	1524	15		<del></del>		21 新用テレビ21	5 新期放送	29 テレビ新潟		8 NHKIKE	D.()	35 新潟県舎チレビ		15 VIHK MA
WI COS	1.56	78	1 N#4K#9 R		3 N+KKA	21 4147 0 (27)	3 4179,00	27 チレビ新潟		33 新知識会チレビ		10 新海路區		37 新規テレビ21
¥₩.	<b>Z</b> ⊕	16	北日本加速		3 NHKNER			, , , ,		32チューリップテレビ		10 NHK教育		34 <b>#</b> UFUE
	<b>斯</b> 姆	79	50 北日本放送		48 NHKAZA					42チューリップテレビ		46 NHK 92 M		44 <b>エ</b> 山テレビ
БЛІ	2.8	17			1 30 37 3320	4 N+K#8	25 北陸明日放送	6 北海旅遊		8 NHK STR		33 テレビ金米		37 石川テレビ
274	温井	18			3 N+K##	- 14 11 20	CJ 104WIGHE	U ADEALS		0.04.714	9 NHKIEB	35 / 0 2 2 4	11 福井斯送	39 塩井テレビ
UŽĮ	印刷	19	1 N=K\$E6		3 N+K#18		5 山岸路湖	37 <b>テレビ</b> 山梨			7.44.28		1. 4	33 TH / DE
表野	模野	20		2 N#K##	2 14 4 4 4		20 長野朝日放送	3. 70600	30 テレビ信州	38 <b>55%</b>	9 和-K教育		11 佐頓放送	
X 11/	16 GB	58	40 長野放送	2.4.46	3 NHK 16 R	4 N+K#28	SA BRIMORE	6 <b>845</b> 54	42 テレビ信州	30 Ma/ma	44 長野朝日改進			<u></u>
	松本	80		44 NHKKA	3 1000,000	- 14-7-12-0	50 長野朝日放送	O SOMETIME	48 テレビ信所	42 美野旅送	46 NHK教育		40 医越激液	
øβ	40年	21	1 美海テレビ	45.40	3 N+K#6		5 中部日本放送		48 <b>アレビセホ</b> 35 中京テレビ	72 英町伊場	9 NHK###	<del>                                     </del>	11 85億チレビ	37 号目放送
# E3	数日	22	- A4/VE	2 NHK 15 III	7 42.86	31時間第一テレビ	-	35 テレビ申用	- 55 中東アレビ	ļ · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	9 NHK総合		11 新粉放送	
,, <u></u> 1	海松	59	<del>                                     </del>		<del> </del>	31層関東ーテレビ 4 NHK配合	33 m/mm017 VE	6 前間参送		8 N=4'==	9 NPK 転回 28 新岡朝白テレビ	30 朝発第一テレビ		34 テレビ酵母
	第1E	+	-		<del> </del>					8 小长夜青		30 mas - 70°C		
	(夏丰夏)	81		54 NHK教育		27時間棋ーチレビ		29 時間朝日予レビ			52 NHKIES		41 解码推送	39 テレビ幹時
	沼理 (三集)	82		51 NHK教育		61番船第一テレビ		57 前間側日チレビ			53 NHK##8		55 柳细玻璃	59 チレビ酵母
	( <u>-</u>	в3	1 NHKEEA	·	3 N+长和買		5 <b>896</b> 8834			48 財母第一テレビ		50 幹職員チレビ		58 チレビ酵園
愛知	名古堡	23	1 異海テレビ		3 N+K#28		5 中部9×m≥	·	25 ゲレビ景知		9 NHK教育	30 414210.00	11 名古屋テレビ	35 中京チレビ
a. ~	24	84	56(1) 東海チレビ		54(3) N=K888		62(5)中部日本放送		52(25) テレビ亜知		50(9) NH≪###		60(11)名古里テレビ	58:35)中京テレビ
	<b>6</b> 63	85	57(1) 景海テレビ		53(3) 砂水斑色		55(5)中部日本放送		49(25) テレビ亜蛇		51(9) NHK較青	-	61(11)名古書チレビ	59x35)中京テレビ
= <b>E</b>	.T	24	要用テレビ		3 N-KR8		5 中部日本放送		25 テレビ亜粒		9 NHK教育	33 三世テレビ	1185年テレビ	35 中尺テレビ
	伊勢	86	57(1) 東海テレビ		53x3) N⊬K⊯A		55(5)中部日本放送		23 / 12 2 20		49(9) NHK (N.III)	59(33) 三里テレビ	61(11)名古屋テレビ	47(35)中景チレビ
建寶	大澤	25	-	28(2) N+KIES	333, 171128	36(4) 報日放送	3337438432	38(6) 朝日放送	-	40(8) 駒西テレビ	13(3) (11(4))	42(10) 表元テレビ	30 ぴわ湖原江	46(12) N+K初降
~-	度根	87	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	ļ	-					60(8) 関西テレビ			56(30) Tromatik	
京配	京都	26		52(2) N=K#28	<del> </del>	54(4) 司母加速	A10 E1 VAE	58(6) 明白放送	A'S BRELLY	8 前四テレビ	34 京都テレビ	62(10) 展売テレビ 10 紙売テレビ	#36 サンチレビ	50(12) NHK教育 12 NHK教育
大阪	大坂	27		2 N+KM8		4 報日加進	●19 テレビ大阪 19 テレビ大阪	6 明日飲選	●25 未良テレビ ●30 テレビ和歌山	8 前四テレビ	934 京昭テレビ	10 鉄光テレビ	●36 7ンテレビ ●36 7ンテレビ	12 N#长粉胃
兵 概	## F	28		2 N+K#6	36 サンテレビ	4 6822	●19 テレビ大阪	6 朝日數選	<b>●30 アレビ印取</b> 出	Bのグラレビ	●34 京都テレビ	10 訳気テレビ		12 N+K股幣
~~	40.98	88	}- ·-·-	50(2) NHKNEA	56(36) サンテレビ	54(4) 製品施運	UIS /DEXE	58(6) MB##	#30 70E 1041	60(8) 解四ケレビ	434 X45/0C	62(10) 技元テレビ		52(12) N+K##
	49.5	89		51(2) NHKEB	55(36) サンテレビ	53(4) 毎日放送		57(6) 納日政選		59(8) 開始チレビ		61(10) 被見テレビ		49(12) N+K収集
l	三木	90		44(2) N-KRB	36 サンテレビ	34(4) 報日數道		38(6) 明日放送		40(6) 胸西チレビ		42(10) 展見テレビ		46(12) N+K教育
奈良	奈良	29		2 NHKIES	20 777.02	4 無日放送	●19 テレビ大阪	6 朝日都道		8 個点テレビ	55 泉良テレビ	10 表売テレビ	●36 サンチレビ	12 MK股票
O EST	#DIRKH	30			<del> </del>	42(4) 有日政選		44(6) 明日被選		45(8) 関西チレビ		48(10) 展売テレビ	30 チレビ 10を山	26(12) NHKB#
<b>無取</b>	典版	31												E
島根	松江		日本海チレビ	32(2) N-K#8	3 NHKBYA	4 N-KNT			<del></del>			22 ((鉄放送 )		24日411日1日中チレビ
-	海田	32	1 日本海テレビ 30 日本海テレビ	32(2) 444.48	3 N+K#6			6 N+K###		34 (14年の中テレビ		22 山岸放送		24山駐中央テレビ 12 MHK 教育
西山		32 61					5 ilikuwa	6 N+K <b>総合</b>	•	34 U離中央テレビ 58 U離tpgテレビ	Q N-K-RHE	22 山林旅送		24山麻中央テレビ 12 MHK教育
	FR:14	61	30 日本為テレビ	2 NHKK8	54 日本場テレビ		5 山紅紫菜	6 N=K###	9 S SS 100 100 20	34 北純中央テレビ 58 山純中央テレビ	9 NHK教育	ļ		
_	周山	61 33	30 日本為テレビ 23テレビセとうち		54 日本場テレビ 3 NHK教育	4 以长野寶	5 山麻葱米 5 N+K唯名	6 N-<# <del>⊕</del>	35 周山被送	·	9 N+K教育 9 四日本テレビ	10 山麻放送	15 山柳家田	12 64长教育
_	压馬	61 33 34	30 日本為テレビ 23テレビせとうち 31 テレビ新広島	2 NHKK8	54 日本類テレビ 3 N+K軟件 3 N+K軟合		5 N-KIES	6 外长维含	7 NHK教育	·		10 山岸原法 35匹集ホームテレビ		12 64代教育 12 広島テレビ
		61 33	30 日本為テレビ 23テレビセとうち	2 NHKK8	54 日本場テレビ 3 NHK教育	4 以长野寶	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	6 N+K####	7 NHK教育 7 NHK教育	·		10 山麻放送		12 NHK教育
Z.5,	相山	61 33 34 60 91	30 日本海テレビ 23テレビセとうち 31 テレビ新広島 1 N-K総合 1 N-K執衛	2 NHKK8	54 日本第テレビ 3 N×総合 3 N×総合 24匹集ホームテレビ	4 N·长物青	5 N+K総合 26 テレビ新広島	6 N+K####	7 N+K教育 7 N+K教育 26 テレビ新広集	·	9 西日本テレビ	10 山岸原法 35匹集ホームテレビ	15 山南宮道 11 N-K総合	12 仏教テレビ
Z.5,	(1) (1) (2) (2) (3)	61 33 34 60 91 35	30 日本為テレビ 23テレビせとうち 31 テレビ新広島 1 N-K総合	2 NHKK8	54 日本男テレビ 3 N・K 教育 2 N・K 総合 2 4 広島ホームテレビ 2 4 広島ホームテレビ	28 山口親日本送 c 中國的沒	5 N+K総合 26 テレビ軒広島 5 広島テレビ		7 N-K教育 7 N-K教育 26 テレビ新広島 38 テレビ山口	58 仏様中央テレビ	9 四日本テレビ 9 中国放送 9 N+K総合	10 山麻放送 35匹乗ホームテレビ 10 中間放送	11 N-K配合 11 UD图基	12 (以外代表) 12 (以外デレビ 12 (以外デレビ 12 (以外デレビ 12 (以外 12 (以)
Z.53,	相山	61 33 34 60 91	30 日本海テレビ 23テレビセとうち 31 テレビ新広島 1 N-K総合 1 N-K執衛	2 NHK配合 25 海戸内海波道	54 日本第テレビ 3 N×総合 3 N×総合 24匹集ホームテレビ	4 N·长物青	5 N+K総合 26 テレビ新広島	6 N+KIR台 6 N+KIR台	7 N+K教育 7 N+K教育 26 テレビ新広集	·	9 西日本テレビ	10 山岸原法 35匹集ホームテレビ	15 山南宮道 11 N-K総合	12 小米教育 12 広島テレビ
Z.5,	大郎 (1) (1) (2) (2) (3) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4	61 33 34 60 91 35 92	30 日本海テレビ 23テレビセとうち 31 テレビ新広島 1 N-K配合 1 M-K教育 1 N-K教育	2 NHK配合 25 海戸内海波道	54 日本男テレビ 3 N・K 教育 2 N・K 総合 2 4 広島ホームテレビ 2 4 広島ホームテレビ	28 山口親日本送 c 中國的沒	5 N+K総合 26 テレビ新広島 5 広島チレビ 35 準期放法		7 N-K特別 7 N-K教育 26 テレビ新広島 38 テレビ山口 39 N-K総合	58 仏様中央テレビ	9 四日本テレビ 9 中国改革 9 N+K総合 23 テレビロ 16 N+K総合	10 山幹放送 35匹乗ホームテレビ 10 中間放送 10 テレビの日本	11 小木総合 11 小木総合 11 山口繁選 21 山口剛田繁選 18 山口繁選	12 NHK教育 12 広葉テレビ 12 広葉テレビ 12 広葉テレビ
Z.S.	佐島 場山 山口 下前 子88	61 33 34 60 91 35 92 93	30 日本海テレビ 23テレビセとうち 31 テレビ新広島 1 N-K配合 1 M-K教育 1 N-K教育	2 NHK配合 25 海戸内海波道	50 日本東テレビ 3 N×秋青 3 N×松色 24匹銀ホームテレビ 24匹銀ホームテレビ 33 テレビ山〇	4 中國的基 4 中國的基 4 中國的基 4 中國的基 4 中國的基 4 中國的基 4 中國的基 4 中國的基 4 中國的	5 N-K総合 26 テレビギ広島 5 広島チレビ 35 毎何想法 31 山口明日か渡	6 N+K#6	7 N+K教育 7 N+K教育 26 テレビ新広島 38 テレビ山口 39 N+K総合 20 チレビ山口	58 仏様中央テレビ	9 四日×テレビ 9 中国放送 9 N+K総合 23 テレビロ	10 山麻放送 35匹乗ホームテレビ 10 中間放送	11 N-K配合 11 DD宏温 21 DD宏温 21 DD宏温	12 広条チレビ 12 広集チレビ
	広島 梅山 男 山口 下前 子66 岩田 衛島	61 33 34 60 91 35 92 93 94	30 日本海テレビ 23テレビセとうち 31 テレビ新広島 1 N-K総合 1 N-K物商 1 N-K物商	2 N+KKB 25 海戸内海安廷 2 カ戸内海安廷 2 九州総日治法	54 日本海テレビ 3 N+K的 3 N+K的 24匹数ホームテレビ 24匹数ホームテレビ 33 テレビUO 3 N+KEG 3 N+KEG	4 中國的基 4 中國的基 4 中國的基 4 中國的基 4 中國的基	5 阿米報告 26 テレビ新広島 5 広島テレビ 35 毎報効法 31 山口朝日か送 31 テレビ新広島	6 N*K総合 35匹集ホームテレビ	7 N+K教育 7 N+K教育 26 テレビ新広島 38 アレビ山口 39 N+K報合 20 テレビ山口 7 N+K教育	58 山極中央テレビ 8 RK6毎日安選	9 四日本テレビ 9 中国放送 9 中年総合 23 テレビロ 16 N-K総合 29 山口朝日放送	10 山井安高 35匹乗ホームテレビ 10 中衛放送 10 テレビ即日本 22 テレビ山口	11 小水配合 11 小小配合 11 小小配合 11 小小配合 11 小小配合 11 小小配合 12 小小口附近 13 小口放送	12 N#K教育 12 広島テレビ 12 広島テレビ 12 広島テレビ 12 広島テレビ 12 N#K教育
Z.5. 山口 衛島	应息 福山 月 出口 下前 子部 高屋 福島 高位	61 33 34 60 91 35 92 93 94 36 37	30 日本海テレビ 23テレビゼとうち 31 テレビ新広島 1 PMK報告 1 PMK報告 1 PMK報告 1d PMK報告 1d PMK報告 1 DD歴歌道 19テレビセとうち	2 N+NEB 25 無戸内海安道 2 九州総日始道 2 九州総日始道 33 無戸内海安道	5-6 日本海テレビ 3 N+K的 3 N+K的 24匹集ホームテレビ 24匹集ホームテレビ 23 テレビルD 3 N+K的 3 N+K的 3 N+K的	4 中國的基 4 中國的基 4 中國的基 4 中國的基 4 中國的基	5 阿米城合 26 テレビ新広報 5 広島テレビ 35 毎時放送 31 山口明日放送 31 テレビ新広集 37 下・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	6 N*K総合 35匹集ホームテレビ	7 N×物理 7 N×教育 26 テレビ版の第 38 テレビ版の 39 N×総合 20 テレビルロ 7 N×約束 31 隣山放送	58 山極中央テレビ 8 RK6毎日安選	9 中国政治 9 中国政治 9 中国政治 9 中本総合 23 テレビロ 16 中本総合 28 山口明日政法 41 四日本部議	10 山井安高 35匹乗ホームテレビ 10 中衛放送 10 テレビ即日本 22 テレビ山口	11 小木配合 11 山口紫廷 21 山口紫廷 13 山口紫廷 14 山口紫廷 15 山口紫廷 22 山口紫廷	12 MM代教育 12 G展テレビ 12 G展テレビ 12 G展テレビ 12 G展テレビ 12 MM代教育
公馬 山口 衛馬 野川	区层 福山 月 山口 下前 子宫 卷集 高公 九年	61 33 34 60 91 35 92 93 94 36 37	30 日本海テレビ 23テレビセとうち 31 テレビ前広島 1 N-K総合 1 N-K物商 1 N-K物商 1d N-K物商	2 NHNES 25 海戸内海街道 2 九州新日前道 33 郷戸内海街道 42 海戸内海街道	54 日本海テレビ 3 N+K的 3 N+K的 24匹数ホームテレビ 24匹数ホームテレビ 33 テレビUO 3 N+KEG 3 N+KEG	4 中國改革 4 中國改革 4 中國改革 4 中國改革 6 中國改革 6 中國改革	5 PM X 総合 26 テレビ新広報 5 広島テレビ 35 基準数法 31 山口明日治法 31 テレビ新広集 37 PM X 総合 44 PM X 総合	6 N本報告 35匹集ホームテレビ 6 明日常湯	7 N+K教育 7 N+K教育 26 テレビ新広島 38 アレビ山口 39 N+K報合 20 テレビ山口 7 N+K教育	58 山麻中来テレビ 8 RKB毎日歌湖 6 電西テレビ	9 四日本テレビ 9 中国放送 9 中年総合 23 テレビロ 16 N-K総合 29 山口朝日放送	10 仏隷が送 35匹乗ホームテレビ 10 中電放送 10 テレビ物日本 27 テレビ切口 10 乗売テレビ	11 小水配合 11 小小配合 11 小小配合 11 小小配合 11 小小配合 11 小小配合 12 小小口附近 13 小口放送	12 G集テレビ 12 G集テレビ 12 G集テレビ 12 G集テレビ 12 G集テレビ
LICI SAR SHI	医原格山 男 山口 下前 茅部 高级 高级 人名	61 33 34 60 91 35 92 93 94 36 37 95	30 日本海テレビ 23テレビゼとうち 31 テレビ新広島 1 PMK報告 1 PMK報告 1 PMK報告 1d PMK報告 1d PMK報告 1 DD歴歌道 19テレビセとうち	2 N+KE8 25 無戸内海市道 2 九州新日南道 2 九州新日南道 2 九州新日南道 2 北州南日南道 42 無戸内海市道 2 N+K管理	5-6 日本海テレビ 3 N+K的 3 N+K的 24匹集ホームテレビ 24匹集ホームテレビ 23 テレビルD 3 N+K的 3 N+K的 3 N+K的	4 N×物質  28 山口朝日忠  4 山口郡  4 山口郡  4 中国忠  4 毎日忠  25責補朝日テレビ	5 阿米昭島 26 テレビ新広島 5 広島テレビ 35 毎間当法 31 山口明日治法 31 テレビ新広島 37 N×昭島 44 N・K昭島 29 あいテレビ	6 N*K総合 35匹集ホームテレビ 6 明日智道 6 N*K総合	7 N×物理 7 N×教育 26 テレビ版の第 38 テレビ版の 39 N×総合 20 テレビルロ 7 N×約束 31 隣山放送	58 山麻中央テレビ 8 RKG毎日香油 8 RKG毎日香油 37 養婦樹油	9 中国政治 9 中国政治 9 中国政治 9 中本総合 23 テレビロ 16 中本総合 28 山口明日政法 41 四日本部議	10 山麻坂高 35匹泉ホームテレビ 10 中電放送 10 テレビ取日本 22 テレビ山口 10 東共テレビ	11 小木配合 11 山口紫廷 21 山口紫廷 13 山口紫廷 14 山口紫廷 15 山口紫廷 22 山口紫廷	12 N#K教育 12 広島テレビ 12 広島テレビ 12 広島テレビ 12 広島テレビ 12 N#K教育
LICI SAR SHI	広島 福山 月 出口 下前 茅部 卷雪 福島 在 九 和 山 山 新紀 新紀 日本	61 33 34 60 91 35 92 93 94 36 37 95 38 62	30 日本海テレビ 23テレビゼとうち 31 テレビ新広島 1 PMK報告 1 PMK報告 1 PMK報告 1d PMK報告 1d PMK報告 1 DD歴歌道 19テレビセとうち	2 N·KWB 25 海戸內海市道 2 九州縣日南道 33 瀬戸内海南道 42 瀬戸内海南道 2 N·KWB 2 N·KWB	5-6 日本海テレビ 3 N+K的 3 N+K的 24匹集ホームテレビ 24匹集ホームテレビ 23 テレビルD 3 N+K的 3 N+K的 3 N+K的	4 N×物質  28 山口間日窓送  4 山口窓送  4 中間窓送  4 中間窓送  4 神日窓送  25更増削日テレビ  4 N×利潤	5 PM N N A A A A A A A A A A A A A A A A A	6 PPK配合 35匹泉ホームテレビ 6 明日安温 6 PPK配合 6 機場会温	7 N×物理 7 N×教育 26 テレビ版の第 38 テレビ版の 39 N×総合 20 テレビルロ 7 N×約束 31 隣山放送	58 山麻中央テレビ 8 RKG毎日常法 8 報管テレビ 37 愛媛改革 36 集積改革	9 中国政治 9 中国政治 9 中国政治 9 中本総合 23 テレビロ 16 中本総合 28 山口明日政法 41 四日本部議	10 山井安高 35匹泉ホームテレビ 10 中電放送 10 テレビ郡日本 22 テレビ山口 10 東見テレビ 10 南海放送 27 あいテレビ	11 小木配合 11 山口紫廷 21 山口紫廷 13 山口紫廷 14 山口紫廷 15 山口紫廷 22 山口紫廷	12 N#K教育 12 広島テレビ 12 広島テレビ 12 広島テレビ 12 広島テレビ 12 N#K教育
云島 山口 電島 野川 戦婚	広島 福山 男 山口 下前 茅部 高風 公 公 公 公 公 公 公 公 公 公 公 公 公 公 公 公 公 公	61 33 34 60 91 35 92 93 94 36 37 95 38 62 96	30 日本海テレビ 23テレビゼとうち 31 テレビ新広島 1 PMK報告 1 PMK報告 1 PMK報告 1d PMK報告 1d PMK報告 1 DD歴歌道 19テレビセとうち	2 N+KE8 25 無戸内海市道 2 九州新日南道 2 九州新日南道 2 九州新日南道 2 北州南日南道 42 無戸内海市道 2 N+K管理	5-6 日本海テレビ 3 N+K的 3 N+K的 24匹集ホームテレビ 24匹集ホームテレビ 23 テレビルD 3 N+K的 3 N+K的 3 N+K的	4 NHK教育 28 山口朝日志送 4 山口郡日志送 4 中型於送 4 毎日診送 4 毎日診送 125度城朝日テレビ 4 NHK教育 17安成朝日テレビ	5 PM N N A A A A A A A A A A A A A A A A A	6 N×配合 35匹泉ホームチレビ 6 明日安温 6 N×配合 6 無場改選 32 N×配合	7 N×物理 7 N×教育 26 テレビ版の第 38 テレビ版の 39 N×総合 20 テレビルロ 7 N×約束 31 隣山放送	58 山麻中央テレビ 8 RKG毎日参送 8 RKG毎日参送 37 愛媛改送 36 愛媛改送 36 愛媛改送 36 愛媛改送	9 中国政治 9 中国政治 9 中国政治 9 中本総合 23 テレビロ 16 中本総合 28 山口明日政法 41 四日本部議	10 山岸安区 35瓜県ホームテレビ 10 中間改革 10 テレビ切らま 22 テレビ山口 10 県児テレビ 10 県児テレビ 27 あいテレビ 34 陶湯砂道	11 小木配合 11 山口紫廷 21 山口紫廷 13 山口紫廷 14 山口紫廷 15 山口紫廷 22 山口紫廷	12 MM代教育 12 G展テレビ 12 G展テレビ 12 G展テレビ 12 G展テレビ 12 MM代教育
云島 山口 藤島 野川 磯城	应愿 福山 與 山口 下野路 高盛 高位 丸 和山 新記 公 為 和 公 公 不 公 公 和 公 公 公 和 公 公 公 公	61 33 34 60 91 35 92 93 94 36 37 95 38 62 96 39	30 日本海テレビ 23テレビゼとうち 31 テレビ新広島 1 N・K教育 1 N・K教育 1 N・K教育 1 D型砂道 19 アレビゼとうち 16 テレビゼとうち	2 N·KWB 25 海戸內海市道 2 九州縣日南道 33 瀬戸内海南道 42 瀬戸内海南道 2 N·KWB 2 N·KWB	54 日本海テレビ 3 N+米約 3 N+米約 24匹数ホームテレビ 24匹数ホームテレビ 33 アレビルO 3 N+米股合 39 N+米股合 40 N+米附属	4 PAK報報 4 中型砂道 4 中型砂道 4 中型砂道 4 中型砂道 55度減額日サレビ 4 PAK報報 17更減額日サレビ 4 PAK報報	5 PM N N A A A A A A A A A A A A A A A A A	6 N×K総合 35匹集ホームテレビ 6 明日忠道 6 N×K総合 6 県場宏道 32 N×K総合 6 N×K戦略	7 N×物理 7 N×教育 26 テレビ版の第 38 テレビ版の 39 N×総合 20 テレビルロ 7 N×約束 31 隣山放送	58 山麻中央テレビ 8 RKG毎日常法 8 報管テレビ 37 愛媛改革 36 集積改革	9 内国第36 9 中国第36 9 叶米総合 23 サレビロ 16 N+総合 28 山口明日高温 41 西日本第4 20 西日本第4	10 山井安高 35匹泉ホームテレビ 10 中電放送 10 テレビ郡日本 22 テレビ山口 10 東見テレビ 10 南海放送 27 あいテレビ	11 山崎家法 11 山戸家法 21 山口等法 11 山口家法 11 山口家法 11 山口家法 11 山口家法 11 山口家法 11 山田家法	12 DFK教育 12 広島テレビ 12 広島テレビ 12 DFM NFT 13 DFM NFT 15 DFM NFT 16 DFM NFT 17 DFM NFT 18 D
云島 山口 藤島 野川 磯城	压感 個山 男 山口 下野 8	61 33 34 60 91 35 92 93 94 36 37 95 38 62 96 39 40	30 日本海テレビ 23テレビゼとうち 31 テレビ新広島 1 PMK報告 1 PMK報告 1 PMK報告 1d PMK報告 1d PMK報告 1 DD歴歌道 19テレビセとうち	2 N+KKB 25 加产内加加基 2 九州新日加油 33 维产内加加油 42 加产内加加油 2 N+K的和 2 N+K的和 30 N+K的和	54 日本海テレビ 3 N+K的 3 N+K的 24匹数ホームテレビ 24匹数ホームテレビ 33 アレビUO 3 N+K的 3 N+K的 40 N+K的 40 N+K的 -	4 PKを報告を送 4 中の数は 4 中の数は 4 中の数は 4 中の数は 4 中の数は 4 中の数と 5 時日数と 4 中の数と 17安米明日チレビ 4 PKを報告チレビ 4 PKを報告を必 4 PKを報告を必 4 PKを報告を必 5 PKを解告を必 5 PKを解告	5 PM N N A A A A A A A A A A A A A A A A A	6 N+K総合 35匹集ホームテレビ 6 明日労場 6 N+K総合 6 和場別は 32 N+K総合 6 N+K教育 6 N+K教育	7 N×物理 7 N×教育 26 テレビ版の第 38 テレビ版の 39 N×総合 20 テレビルロ 7 N×約束 31 隣山放送	58 山麻中央テレビ 8 RKG毎日哲法 6 報告テレビ 37 季報放送 36 乗相放送 36 乗相放送 8 集初テレビ	9 中国政治 9 中国政治 9 中国政治 9 中本総合 23 テレビロ 16 中本総合 28 山口明日政法 41 四日本部議	10 山岸安区 35広島ホームテレビ 10 中衛改革 10 テレビ四日 10 東見テレビ 10 南海改革 22 テレビ山口 10 東見テレビ 10 南海改革 27 あいテレビ 34 南海改革 38 テレビ馬知	11 小木配合 11 山口紫廷 21 山口紫廷 13 山口紫廷 14 山口紫廷 15 山口紫廷 22 山口紫廷	12 応報テレビ 12 応募テレビ 12 応募テレビ 12 応募テレビ 12 応募テレビ 12 応募テレビ 12 応募テレビ 12 心が代表 12 心が代表 27 線磁放送
不易 最易 動力 動力 動力	应惠 福山 月 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日	61 33 34 60 91 35 92 93 94 36 37 95 38 62 96 39 40 63	30 日本海ケレビ 23テレビゼとうち 31 テレビ新広島 1 PM・K配合 1 PM・K型内 1 PM・K型内 1 PM・K型内 1 PM ・K型内 1 PM ・K型 1	2 N+KKB 25 海戸内海街道 2 九州縣日街道 33 瀬戸内海街道 42 瀬戸内海街道 2 N+KRB 30 N+KRB 2 九州朝日街道	54 日本海テレビ 3 N+K的 3 N+K的 24匹数ホームテレビ 24匹数ホームテレビ 33 テレビUO 3 N+K的 30 N+K的 40 N+K的 -	4 N+K物質  28 山の朝日恋送  4 山の寄る送  4 中の恋送  4 中の恋送  4 時日恋送  25度何朝日アレビ  4 N+K教育  17度成納日アレビ  4 N+K政合  4 PK-B電日恋送  35歳柳田公送  35歳柳田公送	5 PMK総合 26 テレビ新広集 5 広島テレビ 35 毎時間温 31 サレビ新広集 31 アレビ新広集 37 PMK総合 46 PMK総合 29 PM、テレビ 27 PM、テレビ 27 PM、テレビ	6 N×総合 35匹集ホームテレビ 6 明日忠道 6 N×総合 6 無場忠道 32 N×総合 6 N×総合 6 N×総合	7 PHK報報 7 PHK報報 26 デレビ的の3 38 FUEUD 39 PHK報名 20 デレビルD 7 PHK報報 31 際山銀送 22 際山銀送	58 山麻中央テレビ 8 RKG毎日参送 8 RKG毎日参送 37 愛媛改送 36 愛媛改送 36 愛媛改送 36 愛媛改送	9 内国第36 9 中国第36 9 叶米総合 23 サレビロ 16 N+総合 28 山口明日高温 41 西日本第4 20 西日本第4	10 山岸安区 35瓜県ホームテレビ 10 中間改革 10 テレビ切らま 22 テレビ山口 10 県児テレビ 10 県児テレビ 27 あいテレビ 34 陶湯砂道	11 山崎家法 11 山戸家法 21 山口等法 11 山口家法 11 山口家法 11 山口家法 11 山口家法 11 山口家法 11 山田家法	12 DFK教育 12 広島テレビ 12 広島テレビ 12 DFM NFT 13 DFM NFT 15 DFM NFT 16 DFM NFT 17 DFM NFT 18 D
云島 山口 藤島 野川 磯城	应馬 福山 月 山口 下前 子BB 岩面 松 九 和 松山 新紀 美 治 始	61 33 34 60 91 35 92 93 94 36 37 95 38 62 96 39 40 53	30 日本海テレビ 23テレビゼとうち 31 テレビ新広島 1 PMK報告 1 PMK報告 1 PMK報告 1 DD歴形成 1 DD歴形成 1 DD歴形成 1 TDD歴形成 1 TDDE形成 1 TDDE 1 TDD	2 N+K総合 25 海戸内海が道 2 カ戸内海が道 2 九州総合協議 33 瀬戸内海南議 42 海戸内海南議 2 N+K報告 2 N+K報告 30 N+K報告 46 N+K総合	5-6 日本海テレビ 3 N+K的 3 N+K的 24匹数ホームテレビ 24匹数ホームテレビ 33 テレビUD 3 N+K的 3 N+K的 40 N+K的 - - 3 N+K的 - - 3 N+K的 - - - - - - - - - - - - -	4 N×物質  4 中電効基  4 中電効基  4 中電効基  4 中電効基  4 中電効基  4 特日的基  25要素明日アレビ  4 N×利質  17要素明日アレビ  4 N×利益  4 R×3を目出る  35強弱の送  52 姿弱的な	5 PMK収合 26 テレビ新広報 5 広島テレビ 35 毎時放送 31 切り前日放送 31 テレビ新広集 37 PMK収合 44 PMK収合 29 かいテレビ 14 装雑が日テレビ 27 かいテレビ	6 N+K配合 35匹乗ホームテレビ 6 明日取済 6 N+K配合 6 利助取済 32 N+K配合 6 N+K配合 6 N+K配合 6 N+K配配 6 N+K配配 57 九米朝日の近	7 PHK前期 7 PHK教育 26 FUCHICIS 36 FUCHICI 39 PHK報合 70 FUCHICI 7 PHK教育 31 開山設法 22 開山設法 60 FUCHICI	58 山麻中央テレビ 8 RKG毎日哲法 6 報告テレビ 37 季報放送 36 乗相放送 36 乗相放送 8 集初テレビ	9 内国第36 9 中国第36 9 叶米総合 23 サレビロ 16 N+総合 28 山口明日高温 41 西日本第4 20 西日本第4	10 山岸安区 35広島ホームテレビ 10 中衛改革 10 テレビ四日 10 東見テレビ 10 南海改革 22 テレビ山口 10 東見テレビ 10 南海改革 27 あいテレビ 34 南海改革 38 テレビ馬知	11 山崎家法 11 山戸家法 21 山口等法 11 山口家法 11 山口家法 11 山口家法 11 山口家法 11 山口家法 11 山田家法	12 応報テレビ 12 応募テレビ 12 応募テレビ 12 応募テレビ 12 応募テレビ 12 応募テレビ 12 応募テレビ 12 心が代表 12 心が代表 27 線磁放送
A. A	应息 44 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4	61 33 34 60 91 35 92 93 94 36 37 95 38 62 96 39 40 53 97 98	30 日本海テレビ 23テレビゼとうち 31 テレビが広島 1 PMK報告 1 PMK報告 1 PMK報告 1 DMEWA 19テレビゼとうち 16テレビゼとうち 1 AMM日か送 1 AMM日か送	2 NHNES 25 海戸内海市道 2 九州総合計道 2 九州総合計道 42 海戸内海市道 2 NHNES 30 NHNES 30 NHNES 46 NHNES 46 NHNES 48 経際方道	5-6 日本海テレビ 3 N+K的 3 N+K的 24位展ホームテレビ 24位展ホームテレビ 23 テレビUD 3 N+K的 3 N+K的 40 N+K的 - - - 3 N+K的 40 N+K的 23 テレビD - - - - - - - - - - - - -	4 N×物質  28 山口側日参送  4 山口参送  4 山口参送  4 中国参送  4 物日参送  25変素朝日ナレビ  4 N×代数刊  17変素朝日チルビ  4 N×代数刊  4 R×日報日広送  35楽園広送  52 春間敷送  53 N×採着	5 PM N N A A A A A A A A A A A A A A A M N A A A A	6 N+報告 35匹集ホームテレビ 6 明日常済 6 N+報告 6 和地議会 6 和地議会 6 N+報告 6 N+校報合 6 N+校報で 6 N+校報で 6 N+校報で 57 九井朝日か送 58 九井朝日か送	7 PHK前開 7 PHK教育 26 アレビ版の第 38 アレビルロ 39 PHK報合 20 アレビルロ 7 PHK前開 31 開山版法 22 開山版法 22 開山版法 60 アレビ風日本 61 RX名類日放法	58 山麻中央テレビ 8 RKB毎日改法 6 報告テレビ 37 費権放法 36 乗権放法 8 高知テレビ 8 RKB毎日改法	9 内国第36 9 中国第36 9 叶米総合 23 サレビロ 16 N+総合 28 山口明日高温 41 西日本第4 20 西日本第4	10 山岸安区 35広島ホームテレビ 10 中衛改革 10 テレビ四日 10 東見テレビ 10 南海改革 22 テレビ山口 10 東見テレビ 10 南海改革 27 あいテレビ 34 南海改革 38 テレビ馬知	11 小水総合 11 か水総合 11 かの歌温 21 かの歌唱 21 かの歌唱 18 かの歌選 11 かの歌選 11 かの歌選 11 かの歌選 12 かの歌選 13 かの歌選 13 かの歌選 13 かの歌選	12 DFK教育 12 DEMアレビ 12 DEMアレビ 12 DEMP DEMP DEMP DEMP DEMP DEMP DEMP DEMP
A	应惠 4 4 4 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6	61 33 34 60 91 35 92 93 94 36 37 95 38 62 96 39 40 63 97 98	30 日本海テレビ 23テレビゼとうち 31 テレビ新広島 1 PMK報告 1 PMK報告 1 PMK報告 1 DMEWA 19テレビゼとうち 16テレビゼとうち 1 AMM日本法 14 チレビO 19 テレビO 14 テレビO	2 N+K総合 25 海戸内海が道 2 カ戸内海が道 2 九州総合協議 33 瀬戸内海南議 42 海戸内海南議 2 N+K報告 2 N+K報告 30 N+K報告 46 N+K総合	5-6 日本瀬テレビ 3 N×松台 2-0元素ホームテレビ 2-0元素ホームテレビ 2-0元素ホームテレビ 3-3 アレビルD 3 N×松台 3 N×松台 3 N×松台 40 N×料理 - - - - - - - - - - - - -	4 N×物質  4 中電効基  4 中電効基  4 中電効基  4 中電効基  4 中電効基  4 特日的基  25要素明日アレビ  4 N×利質  17要素明日アレビ  4 N×利益  4 R×3を目出る  35強弱の送  52 姿弱的な	5 PMK総合 26 テレビ新広線 5 広島テレビ 35 毎期後温 31 山口朝日放落 31 サレビ新広線 31 サレビ新広線 37 PMK総合 46 PMK総合 29 おいテレビ 14 養曜朝日テレビ 27 おいテレビ 56 PMK券長 55 テレビ西日本 48 PKS毎日前法	6 N+K配合 35匹乗ホームテレビ 6 明日取済 6 N+K配合 6 利助取済 32 N+K配合 6 N+K配合 6 N+K配合 6 N+K配配 6 N+K配配 57 九米朝日の近	7 PHK物報 7 PHK教育 26 デレビ版の第 36 デレビルの 39 PHK教育 20 デレビルの 7 PHK教育 31 際山設法 22 際山設法 22 際山設法 60 デレビの日本 61 PKと報日放法 57 九州朝日改革	58 山麻中央テレビ 8 RKG毎日哲法 6 報告テレビ 37 季報放送 36 乗相放送 36 乗相放送 8 集初テレビ	9 西日本テレビ  9 中国改造 9 か长統合 23 テレビ 16 か长統合 26 山口明日改造 41 西日本改造 20 西日本改造 20 西日本改造 9 テレビ毎日本	10 山岸安区 35広島ホームテレビ 10 中衛改革 10 テレビ四日 10 東見テレビ 10 南海改革 22 テレビ山口 10 東見テレビ 10 南海改革 27 あいテレビ 34 南海改革 38 テレビ馬知	11 小水総合 11 か水総合 11 かか (総合 11 かり (会合 11 を) 11 ボール (会合 11	12 DFK教育 12 DEMアレビ 12 DEMアレビ 12 DEMP DEMP DEMP DEMP DEMP DEMP DEMP DEMP
A	应惠 祖山 月 山口 下前 子86 名	61 33 34 60 91 35 92 93 94 36 37 95 38 62 96 39 40 53 97 98 41 42	30 日本海テレビ 23テレビゼとうち 31 テレビが広島 1 PMK報告 1 PMK報告 1 PMK報告 1 DMEWA 19テレビゼとうち 16テレビゼとうち 1 AMM日か送 1 AMM日か送	2 N+K配合 25 増戸内物が達 2 九州朝日始道 2 九州朝日始道 2 九州朝日始道 2 増戸内物出達 2 M+K和田 2 N+K和田 2 N+K和田 2 N+K和田 2 N+K和田 4 0 N+K和田	5-6 日本海テレビ 3 N+K的 3 N+K的 24位展ホームテレビ 24位展ホームテレビ 23 テレビUD 3 N+K的 3 N+K的 40 N+K的 - - - 3 N+K的 40 N+K的 23 テレビD - - - - - - - - - - - - -	4 NHK物質  28 山口朝日志送  4 中型砂送  4 中型砂送  4 物日診送  4 物日診送  17寮線朝日テレビ  4 NHK教育  17寮線朝日野レビ  4 NHK教育  35海線田第25  35海線田第25  53 NHK教育  40 NHK教育  40 NHK教育	5 PM N N A A A A A A A A A A A A A A A M N A A A A	6 科米総合 35匹集ホームテレビ 6 明日繁選 6 科米総合 6 機関設選 32 科米総合 6 科教教授 6 科米教育 6 科米教育 6 科米教育 6 科米教育 57 九州朝日藤英 52 福用設議	7 PHK前開 7 PHK教育 26 アレビ版の第 38 アレビルロ 39 PHK報合 20 アレビルロ 7 PHK前開 31 開山版法 22 開山版法 22 開山版法 60 アレビ風日本 61 RX名類日放法	58 山麻中央テレビ 8 RKG毎日要法 6 報応テレビ 37 季報改革 36 景報改革 36 景報改革 8 RKG毎日要法 60 テレビ番日本	9 内国第36 9 中国第36 9 叶米総合 23 サレビロ 16 N+総合 28 山口明日高温 41 西日本第4 20 西日本第4	10 山韓安選 35瓜集ホームテレビ 10 中間放送 10 テレビ団母 22 テレビ山口 10 展見テレビ 10 開海放送 27 あいテレビ 34 南海放送 38 テレビ製日本	11 小水総合 11 か水総合 11 かの歌温 21 かの歌唱 21 かの歌唱 18 かの歌選 11 かの歌選 11 かの歌選 11 かの歌選 12 かの歌選 13 かの歌選 13 かの歌選 13 かの歌選	12 0年代教育 12 00集テレビ 12 00集テレビ 12 00集テレビ 12 00条チレビ 12 00年代教育 12 00年代教育 12 00年代教育 12 00年代教育
A	应题 相址 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日	61 33 34 60 91 35 92 93 94 36 37 95 38 62 96 39 40 53 97 98 41 42 99	30 日本海テレビ 23テレビゼとうち 31 テレビ新広島 1 PMK報告 1 PMK報告 1 PMK報告 1 DMEWA 19テレビゼとうち 16テレビゼとうち 1 AMM日本法 14 チレビO 19 テレビO 14 テレビO	2 N-KWB 25 地戸内功労道 2 九州総日始道 2 九州総日始道 2 北州総日始道 42 地戸内司位道 42 地戸内司位道 2 N-K税市 2 N-K税市 2 ハ-K税市 43 総数法 36 サフテレビ 2 N-K税司	54 日本海テレビ 3 N+K的 3 N+K的 24匹数ホームテレビ 24匹数ホームテレビ 24匹数ホームテレビ 33 アレビルO 3 N+K的 39 N+K的 40 N+K的 23 アレビO 86 RK的自身成 36 N+K的 38 N+K 38 N+K	4 N×物質  28 山口側日参送  4 山口参送  4 山口参送  4 中国参送  4 物日参送  25変素朝日ナレビ  4 N×代数刊  17変素朝日チルビ  4 N×代数刊  4 R×日報日広送  35楽園広送  52 春間敷送  53 N×採着	5 PMK総合 26 テレビ新広線 5 広島テレビ 35 毎期後温 31 山口朝日放落 31 サレビ新広線 31 サレビ新広線 37 PMK総合 46 PMK総合 29 おいテレビ 14 養曜朝日テレビ 27 おいテレビ 56 PMK券長 55 テレビ西日本 48 PKS毎日前法	6 N+報告 35匹集ホームテレビ 6 明日常済 6 N+報告 6 和地議会 6 和地議会 6 N+報告 6 N+校報合 6 N+校報で 6 N+校報で 6 N+校報で 57 九井朝日か送 58 九井朝日か送	7   PHK物質 7   PHK教育 26 デレビ版の第 38 デレビ版の 39   PHK教育 20 デレビ版の 7   PHK教育 31   開山設益 22   開山設益 22   開山設当 60 デレビ西日本 61   RXE毎日並送 57   九州朝日武当 37   テレビ長崎	58 仏様中央テレビ  8 RKG毎日哲法  6 報告テレビ  37 季報改革  36 美報改革  36 美報改革  5 美切りレビ  8 RKB毎日恵法  60 チレビ塩日本  8 N+K縦合	9 四国本チレビ  9 中国政法  9 外长総合 23 テレビロ 16 小长総合 28 山口明日政法  41 四日本第4 20 四日本第4 20 四日本第4 20 四日本第4	10 山岸安区 35広島ホームテレビ 10 中衛改革 10 テレビ四日 10 東見テレビ 10 南海改革 22 テレビ山口 10 東見テレビ 10 南海改革 27 あいテレビ 34 南海改革 38 テレビ馬知	11 山崎家法 11 山戸家法 21 山口等法 13 山口等法 13 山口等法 13 山口等法 13 山口等法 14 山口等法 13 山間等法 16 山間等法 16 山間等法 17 中世の 11 用本放送 27 長崎文化等法	12 応報テレビ 12 応募テレビ 12 応募テレビ 12 応募テレビ 12 応募テレビ 12 応募テレビ 12 応募テレビ 12 心が代表 12 心が代表 27 線磁放送
A. A	应题 山口 下部 66 四	61 33 34 60 91 35 92 93 94 36 37 95 38 62 96 39 40 63 97 98 41 42 99 43	30 日本海テレビ 23テレビゼとうち 31 テレビ新広島 1 PMK報告 1 PMK報告 1 PMK報告 1 DMEWA 19テレビゼとうち 16テレビゼとうち 1 AMM日本法 14 チレビO 19 テレビO 14 テレビO	2 N+K配合 25 増戸内物が注 2 九州総合協議 2 九州総合協議 2 九州総合協議 42 増戸内等協議 2 N+K税割 2 N+K税割 2 N+K税割 2 N+K税割 4 の+K税割 4 の+K税割 4 の+K税割 4 の+K税割 4 の+K税割 4 の+K税割	54 日本海テレビ 3 N+K的 3 N+K的 24匹数ホームテレビ 24匹数ホームテレビ 24匹数ホームテレビ 33 アレビUO 3 N+K的 3 N+K的 40 N+K的 	4 NHK物質  28 山口朝日志送  4 中型砂送  4 中型砂送  4 物日診送  4 物日診送  17寮線朝日テレビ  4 NHK教育  17寮線朝日野レビ  4 NHK教育  35海線田第25  35海線田第25  53 NHK教育  40 NHK教育  40 NHK教育	5 阿米昭島 26 テレビ新広県 5 広島テレビ 35 毎期間温 31 中の前日改革 31 アレビ新広県 37 阿米昭島 44 阿米昭島 29 列ルテレビ 27 列ルテレビ 54 伊米市県 55 テレビ西日本 48 阿区県自動道 5 原南東道	6 科米総合 35匹集ホームテレビ 6 明日繁選 6 科米総合 6 機関設選 32 科米総合 6 科教教授 6 科米教育 6 科米教育 6 科米教育 6 科米教育 57 九州朝日藤英 52 福用設議	7 PHK物報 7 PHK教育 26 テレビ的の38 38 アレビい口 39 PHK教育 20 テレビい口 7 PHK物質 31 際山遊送 22 職山遊送 22 職山遊送 37 アレビの日本 57 入州朝日改送 37 アレビ長崎 22 無本教長アレビ	58 山麻中央テレビ 8 RKG毎日要法 6 報応テレビ 37 季報改革 36 景報改革 36 景報改革 8 RKG毎日要法 60 テレビ番日本	9 8日本テレビ  9 中国宏法  9 外长総合  23 テレゼロ  16 N+K総合  26 山口明日派法  41 四日本第4  20 四日本第4  20 四日本第4  9 テレビ四日本  25長韓国際アレビ	10 山韓安選 35瓜集ホームテレビ 10 中間放送 10 テレビ団母 22 テレビ山口 10 展見テレビ 10 開海放送 27 あいテレビ 34 南海放送 38 テレビ製日本	11 小水総合 11 か水総合 11 かか (総合 11 かり (会合 11 を) 11 ボール (会合 11	12 応募テレビ 12 応承を開 27 御程放送 12 応火有異
A. A	应题 相归 日本	61 33 34 60 91 35 92 93 94 36 37 95 38 62 96 39 40 63 97 98 41 42 99 43 44	30 日本海ケレビ 23 テレビが広島 1 かく状態 1 かく状態 1 かく か	2 N-KWB 25 地戸内功労道 2 九州総日始道 2 九州総日始道 2 北州総日始道 42 地戸内司位道 42 地戸内司位道 2 N-K税市 2 N-K税市 2 ハ-K税市 43 総数法 36 サフテレビ 2 N-K税司	54 日本海テレビ 3 N+K的 3 N+K的 24匹数ホームテレビ 24匹数ホームテレビ 24匹数ホームテレビ 33 アレビルO 3 N+K的 39 N+K的 40 N+K的 23 アレビO 86 RK的自身成 36 N+K的 38 N+K 38 N+K	4 NHK物質  28 山口朝日志送  4 中型砂送  4 中型砂送  4 物日診送  4 物日診送  17寮線朝日テレビ  4 NHK教育  17寮線朝日野レビ  4 NHK教育  35海線田第25  35海線田第25  53 NHK教育  40 NHK教育  40 NHK教育	5 PMK総合 26 テレビ新広線 5 広島テレビ 35 毎期後温 31 山口朝日放落 31 サレビ新広線 31 サレビ新広線 37 PMK総合 46 PMK総合 29 おいテレビ 14 養曜朝日テレビ 27 おいテレビ 56 PMK券長 55 テレビ西日本 48 PKS毎日前法	6 科米総合 35匹集ホームテレビ 6 明日繁選 6 科米総合 6 機関設選 32 科米総合 6 科教教授 6 科米教育 6 科米教育 6 科米教育 6 科米教育 57 九州朝日藤英 52 福用設議	7   PHK物質 7   PHK教育 26 デレビ版の第 38 デレビ版の 39   PHK教育 20 デレビ版の 7   PHK教育 31   開山設益 22   開山設益 22   開山設当 60 デレビ西日本 61   RXE毎日並送 57   九州朝日武当 37   テレビ長崎	58 山麻中央テレビ 8 RKG毎日参送 8 RKG毎日参送 5 開西テレビ 37 愛側放送 36 受網放送 8 ANDテレビ 8 RKG毎日参送 60 テレビ版日本 8 N本成合 34 アレビ版日本	9 四国本チレビ  9 中国政法  9 外长総合 23 テレビロ 16 小长総合 28 山口明日政法  41 四日本第4 20 四日本第4 20 四日本第4 20 四日本第4	10 山岸安区 10 中間改革 10 中間改革 10 テレビ四日 10 東天アレビ 10 南温放革 22 テレビ山口 10 南温放革 27 あいテレビ 34 南海放革 38 テレビ高知 10 テレビ四日本	11 山崎家法 11 山戸家法 21 山口等法 13 山口等法 13 山口等法 13 山口等法 13 山口等法 14 山口等法 13 山間等法 16 山間等法 16 山間等法 17 中世の 11 用本放送 27 長崎文化等法	12 N+K枚責  12 広葉テレビ 12 広葉テレビ 12 広葉テレビ 12 N+K枚質  12 M+K枚質  27 線磁放送 12 N+K枚質  35 テレビ疾病 12 N+K枚質
区	压器山 月 山口 前 子 密	61 33 34 60 91 35 92 93 94 36 37 95 38 62 96 39 40 53 97 98 41 42 99 43 44 45	30 日本海ケレビ 23テレビゼとうち 31 テレビ帆広島 1 PM・K配合 1 PM・K配合 1 PM・K型用 1 PM・K型用 1 PM・K型用 1 PM・K型用 1 PM・K型用 1 PM・K型用 1 PM・K型 1 PM・K 1 P	2 N水配合 25 海戸内海が道 2 九州総合協議 33 瀬戸内海協議 42 瀬戸内海協議 2 N水配合 30 N水和東 2 八州総合協議 46 N水配合 43 福岡改議 36 サガテレビ 2 N米取用 2 N米取用 2 N米取用	54 日本海テレビ 3 N+K的 3 N+K的 24匹数ホームテレビ 24匹数ホームテレビ 24匹数ホームテレビ 33 アレビUO 3 N+K的 3 N+K的 40 N+K的 	4 N×物質 28 山の朝日遊送 4 山の郊送 4 中の窓送 4 中の窓送 4 時日設送 4 時日設送 4 時日設送 4 時日設送 5 時日設送 5 時日設送 5 時日設送 5 時日設送 5 時日設送 5 時日設送 6 日本代教育 17表域的日チレビ 4 N×収拾 6 日本代教育 17表域の選挙 5 日本代教育	5 阿米昭島 26 テレビ新広県 5 広島テレビ 35 毎期間温 31 中の前日改革 31 アレビ新広県 37 阿米昭島 44 阿米昭島 29 列ルテレビ 27 列ルテレビ 54 伊米市県 55 テレビ西日本 48 阿区県自動道 5 原南東道	6 N×総合 35匹集ホームテレビ 6 明日忠遠 6 N×総合 6 希海忠遠 32 N×総合 6 N×税官 6 N×税官 6 N×税官 5 N×税官 5 7 九州朝日游送 52 福助設法 31 集略文化砂道	7 PHK物報 7 PHK教育 26 テレビ的の38 38 アレビい口 39 PHK教育 20 テレビい口 7 PHK物質 31 際山遊送 22 職山遊送 22 職山遊送 37 アレビの日本 57 入州朝日改送 37 アレビ長崎 22 無本教長アレビ	58 仏様中央テレビ  8 RKG毎日哲法  6 報告テレビ  37 季報改革  36 美報改革  36 美報改革  5 美切りレビ  8 RKB毎日恵法  60 チレビ塩日本  8 N+K縦合	9 8日本テレビ  9 中国宏法  9 外长総合  23 テレゼロ  16 N+K総合  26 山口明日派法  41 四日本第4  20 四日本第4  20 四日本第4  9 テレビ四日本  25長韓国際アレビ	10 山韓安選 35瓜集ホームテレビ 10 中間放送 10 テレビ団母 22 テレビ山口 10 展見テレビ 10 開海放送 27 あいテレビ 34 南海放送 38 テレビ製日本	11 山崎家法 11 山戸家法 21 山口等法 13 山口等法 13 山口等法 13 山口等法 13 山口等法 14 山口等法 13 山間等法 16 山間等法 16 山間等法 17 中世の 11 用本放送 27 長崎文化等法	12 M水飲青  12 広葉テレビ 12 広葉テレビ 12 広葉テレビ 12 M水飲青  12 広集テレビ 12 M水飲青  27 資程放送 12 M水飲青  35 テレビ賞輪
A	压器山 月 山口 前野	61 33 34 60 91 35 92 93 94 36 37 95 38 62 96 39 40 53 97 98 41 42 99 43 44 45 64	30 日本海テレビ 23テレビゼとうち 31 テレビ帆広島 1 PM・K総合 1 PM・K報報 1 PM・K教報 1 PM・K教報 1 DD歴改革 19テレビゼとうち 16テレビゼとうち 1 7.H制日か達 1 7.H制日か達 1 Pレビ〇 1 1 Pレビ〇 1 Pレビ〇 1 Pレビ〇 1 Pレビ〇 1 Pレビ〇 1 Pレビ〇 3 9 テレビ芸術 3 9 テレビ芸術	2 N-KWB 25 地戸内功労道 2 九州総日始道 2 九州総日始道 2 北州総日始道 42 地戸内司位道 42 地戸内司位道 2 N-K税市 2 N-K税市 2 ハ-K税市 43 総数法 36 サフテレビ 2 N-K税司	5-6 日本海テレビ 3 N+K的 3 N+K的 24匹原ホームテレビ 24匹原ホームテレビ 24匹原ホームテレビ 33 テレビUO 3 N+K的 3 N+K的 40 N+K的 - - 3 N+K的 23 テレビO 48 RKの毎日成立 50 N+K的 38 N+K的 38 N+K的 16 RX・M的 38 N+K的 38 N+K的 16 RX・M的 38 N+K的 38 N+K	4 NHK物質  28 山口朝日志送  4 中型砂送  4 中型砂送  4 物日診送  4 物日診送  17寮線朝日テレビ  4 NHK教育  17寮線朝日野レビ  4 NHK教育  35海線田第25  35海線田第25  53 NHK教育  40 NHK教育  40 NHK教育	5 阿米昭島 26 テレビ新広県 5 広島テレビ 35 郷報波 31 切口網日か選 31 アレビ新広県 37 阿米昭島 48 PK昭島 48 PK昭島 14 養殖明日テレビ 27 列ハテレビ 56 PK代称県 55 テレビ四日本 48 PK日報日前接 5 原開路道 5 原開路道	6 科米総合 35匹集ホームテレビ 6 明日繁選 6 科米総合 6 機関設選 32 科米総合 6 科教教授 6 科米教育 6 科米教育 6 科米教育 6 科米教育 57 九州朝日藤英 52 福用設議	7 PM N N N N N N N N N N N N N N N N N N	58 山麻中央テレビ 8 RKG毎日参送 8 RKG毎日参送 5 開西テレビ 37 愛側放送 36 受網放送 8 ANDテレビ 8 RKG毎日参送 60 テレビ版日本 8 N本成合 34 アレビ版日本	9 8日本テレビ 9 中国会議 9 中年総合 23 テレビロ 16 小本・総合 26 山口明日産議 41 四日本部議 20 8日本部議 20 8日本部議 9 テレビ信日本 25長韓国第テレビ 9 小本総合 24 大力明日産議	10 山岸安区 10 中間改革 10 中間改革 10 テレビ四日 10 東天アレビ 10 南温放革 22 テレビ山口 10 南温放革 27 あいテレビ 34 南海放革 38 テレビ高知 10 テレビ四日本	11 山崎旅送 11 かべ総合 11 かつ歌選 21 山口剛田野選 18 山口旅送 11 山口旅送 18 山畑旅送 18 山畑旅送 18 山畑旅送 18 山畑旅送 18 山畑旅送 19 テレビロ 11 産本放送 27 長崎文化能送	12 N+K枚責  12 広葉テレビ 12 広葉テレビ 12 広葉テレビ 12 N+K枚質  12 M+K枚質  27 線磁放送 12 N+K枚質  35 テレビ疾病 12 N+K枚質
五	压惠 組山 月 山口 市 新 田 国 惠 在 和 和 和 和 和 和 和 和 和 和 和 和 和 和 和 和 和 和	61 33 34 60 91 35 92 93 94 36 37 95 38 62 96 39 40 63 97 98 41 42 99 43 44 45 64 46	30 日本海ケレビ 23テレビゼとうち 31 テレビ帆広島 1 PM・K配合 1 PM・K配合 1 PM・K型用 1 PM・K型用 1 PM・K型用 1 PM・K型用 1 PM・K型用 1 PM・K型用 1 PM・K型 1 PM・K 1 P	2 N×収金 25 増戸内海が道 2 九州県日加道 2 九州県日加道 2 加州県日加道 2 増戸内海加道 2 N×収金 30 N×収金 43 毎日放送 46 N×収金 43 毎日放送 36 サガチレビ 2 N×収率 2 N×収率 2 N×収率 2 N×収率 2 N×収率 2 N×収率 2 N×収率 2 N×収率	54 日本海テレビ 3 N+K的 3 N+K的 24匹銀ホームテレビ 24匹銀ホームテレビ 24匹銀ホームテレビ 33 アレビUO 3 N+K的 3 N+K的 40 N+K的 	4 NHK物質  28 山口朝日志送  4 山口郡田志送  4 山口郡弘  4 中国於送  4 神田於送  525度城朝日テレビ  4 NHK教育  17度城朝日野レビ  4 NHK教育  52 奉敬改送  53 NHK教育  40 NHK教育  17度城四郎アレビ  4 NHK教育  4 NHK教育  4 NHK教育  4 NHK教育  4 NHK教育	5 阿米昭島 26 テレビ新広県 5 広島テレビ 35 毎期間温 31 中の前日改革 31 アレビ新広県 37 阿米昭島 44 阿米昭島 29 列ルテレビ 27 列ルテレビ 54 伊米市県 55 テレビ西日本 48 阿区県自動道 5 原南東道	6 N+K報告 35匹集ホームテレビ 6 明日製油 6 N+K報告 6 機関製造 32 N+K報告 6 N+K報告 6 N+K報告 57 九州朝日設立 52 現地放送 31 景晴文化改造 6 医機関減 6 医機関減 6 医機関減	7 PHK物報 7 PHK教育 26 テレビ的の38 38 アレビい口 39 PHK教育 20 テレビい口 7 PHK物質 31 際山遊送 22 職山遊送 22 職山遊送 37 アレビの日本 57 入州朝日改送 37 アレビ長崎 22 無本教長アレビ	58 山麻中央テレビ 8 RKS毎日改法 6 報告テレビ 37 便報放送 36 規模放送 36 規模放送 8 ANP・レビ 8 RKS毎日改法 60 チレビ塩日本 8 N・米減合 34 テレビ集キ	9 8日本テレビ  9 中国宏法  9 外长総合  23 テレゼロ  16 N+K総合  26 山口明日派法  41 四日本第4  20 四日本第4  20 四日本第4  9 テレビ四日本  25長韓国際アレビ	10 山岸安選 35瓜県ホームテレビ 10 中間改選 10 テレビ切印 10 東東テレビ 10 東東テレビ 10 南海改選 27 約ハテレビ 34 南海砂選 38 アレビ製日本 10 テレビ製日本	11 山崎家法 11 山戸家法 21 山口等法 13 山口等法 13 山口等法 13 山口等法 13 山口等法 14 山口等法 13 山間等法 16 山間等法 16 山間等法 17 中世の 11 用本放送 27 長崎文化等法	12 N+K枚責  12 広集テレビ  12 広集テレビ  12 広集テレビ  12 小水枚買  12 広集テレビ  12 小水枚買  12 小水枚買  37 帰帰放送  12 N+K枚買  12 N+K枚買
区	压惠 機山 月 山口 下前 部 不 下面	61 33 34 60 91 35 92 93 94 36 37 95 38 62 96 39 40 53 97 98 41 42 99 43 44 45 64	30 日本海テレビ 23テレビゼとうち 31 テレビ帆広島 1 PM・K総合 1 PM・K報報 1 PM・K教報 1 PM・K教報 1 DD歴改革 19テレビゼとうち 16テレビゼとうち 1 7.H制日か達 1 7.H制日か達 1 Pレビ〇 1 1 Pレビ〇 1 Pレビ〇 1 Pレビ〇 1 Pレビ〇 1 Pレビ〇 1 Pレビ〇 3 9 テレビ芸術 3 9 テレビ芸術	2 N水配合 25 海戸内海が道 2 九州総合協議 33 瀬戸内海協議 42 瀬戸内海協議 2 N水配合 30 N水和東 2 八州総合協議 46 N水配合 43 福岡改議 36 サガテレビ 2 N米取用 2 N米取用 2 N米取用	5-6 日本海テレビ 3 N+K的 3 N+K的 24匹原ホームテレビ 24匹原ホームテレビ 24匹原ホームテレビ 33 テレビUO 3 N+K的 3 N+K的 40 N+K的 - - 3 N+K的 23 テレビO 48 RKの毎日成立 50 N+K的 38 N+K的 38 N+K的 16 RX・M的 38 N+K的 38 N+K的 16 RX・M的 38 N+K的 38 N+K	4 N×物質 28 山の朝日遊送 4 山の郊送 4 中の窓送 4 中の窓送 4 時日設送 4 時日設送 4 時日設送 4 時日設送 5 時日設送 5 時日設送 5 時日設送 5 時日設送 5 時日設送 5 時日設送 6 日本代教育 17表域的日チレビ 4 N×収拾 6 日本代教育 17表域の選挙 5 日本代教育	5 阿米昭島 26 テレビ新広県 5 広島テレビ 35 郷報波 31 切口網日か選 31 アレビ新広県 37 阿米昭島 48 PK昭島 48 PK昭島 14 養殖明日テレビ 27 列ハテレビ 56 PK代称県 55 テレビ四日本 48 PK日報日前接 5 原開路道 5 原開路道	6 N×総合 35匹集ホームテレビ 6 明日忠遠 6 N×総合 6 希海忠遠 32 N×総合 6 N×税官 6 N×税官 6 N×税官 5 N×税官 5 7 九州朝日游送 52 福助設法 31 集略文化砂道	7 PM N N N N N N N N N N N N N N N N N N	58 山麻中央テレビ 8 RKG毎日参送 8 RKG毎日参送 5 開西テレビ 37 愛側放送 36 受網放送 8 ANDテレビ 8 RKG毎日参送 60 テレビ版日本 8 N本成合 34 アレビ版日本	9 8日本テレビ 9 中国会議 9 中年総合 23 テレビロ 16 小本・総合 26 山口明日産議 41 四日本部議 20 8日本部議 20 8日本部議 9 テレビ信日本 25長韓国第テレビ 9 小本総合 24 大力明日産議	10 山岸安区 10 中間改革 10 中間改革 10 テレビ四日 10 東天アレビ 10 南温放革 22 テレビ山口 10 南温放革 27 あいテレビ 34 南海放革 38 テレビ高知 10 テレビ四日本	11 山崎旅送 11 かべ総合 11 かつ歌選 21 山口剛田野選 18 山口旅送 11 山口旅送 18 山畑旅送 18 山畑旅送 18 山畑旅送 18 山畑旅送 18 山畑旅送 19 テレビロ 11 産本放送 27 長崎文化能送	12 M-K教育 12 広島テレビ 12 広島テレビ 12 M-K教育 12 広島テレビ 12 M-K教育 12 M-K教育 37 総昭加诺 12 M-K教育 12 M-K教育

チャンネルの合わせかた (地域番号)  $2\sim 5,7$  2 メニューボタンを押し、⑥で「他の設定」を選び、決定ボタンを押す



3 ⑩で「受信設定」を選び、決定ボタンを押す




BS関連で「CH固定」を「入」に設定していると、受信設定はできません。「CH固定」を「切」にする場合は (配) を参照してください。


4 ② で「CHボタン」を選び、② で「ワンタッチ」 を選択し、決定ボタンを押す



(注) 10キー(CATV)を選択していると、CH合せ(地域番号)の設定は使用できません。 CH合せ(地域番号)の表示が消えます。

5 ② で「CH合せ(地域番号)」を選び、 決定ボタンを押す

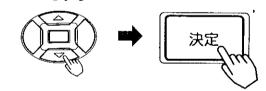

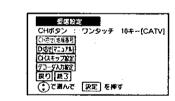


(地域番号一覧表) 68 ~ 69 を参照して, チャンネルボタンで地域番号を設定し, 決定ボタンを押す






7 ⑩で「終了」を選び、決定ボタンを押す

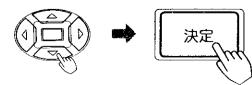

地域番号一覧表に記載されていない地域や, 地域番号によるチャンネル合せ後にその他のチャンネルを追加したい場合に, チャンネルを設定することができます。

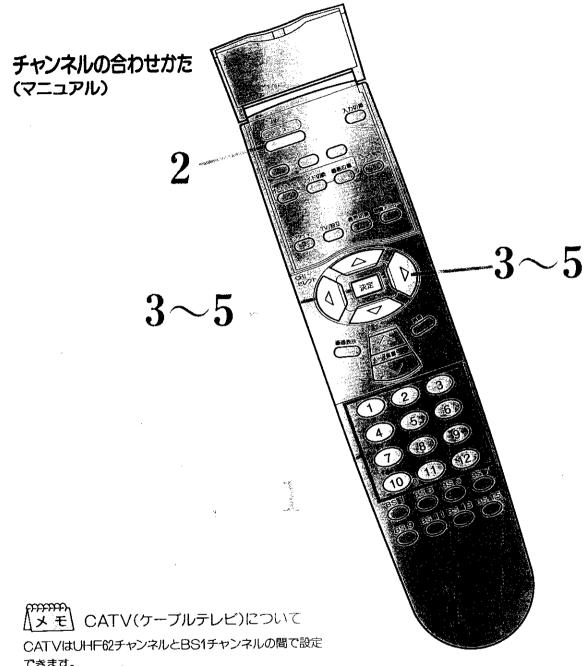

できます。 -→VHF1~12↔UHF13~62↔CATV13~35↔BS1~15

●CATVの受信は、サービスの行われている地域でのみ可能で、CATV会社との契約手続きが必要となります。詳しくはCATV会社にお問い合わせください。


(ご注意)

CH固定が「入」のときは、受信設定はできません。


変えたいチャンネルボタンを押す



2 メニューボタンを押す

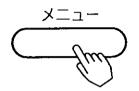


3 ②で「他の設定」を選び、決定ボタンを押す

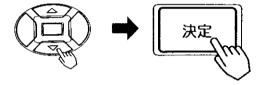




4 ⑩で「受信設定」を選び、決定ボタンを押す

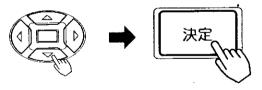

作の設定
受信設定 | BS関連
コントロールモード : BUS AV
ビデオオ等画 : 切 入
H・何生 : 切 入
オートワイド線定 : スムーズ ノーマル
戻り | 医3


BS関連で「CH固定」を「入」に設定していると、受信設定はできません。「CH固定」を「切」にする場合は (資金を参照してください。

5 ②で「CHボタン」を選び、②で「ワンタッチ」 を選択し、決定ボタンを押す

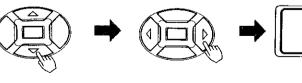




- ●工場出荷時は、「ワンタッチ」に設定されています。
- ●ワンタッチ:1回だけボタンを押せば選局できます。
- ●10キー : 2桁の数字で選局できます。 **76**

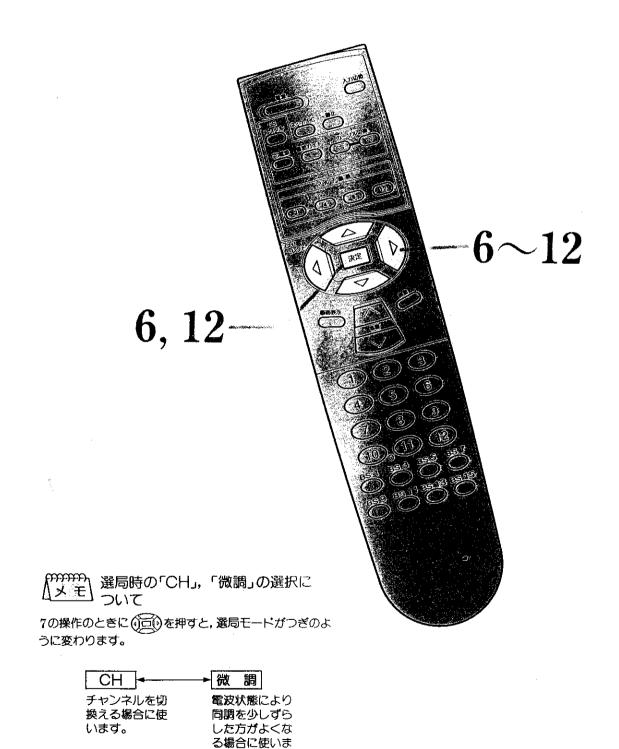

ンネルを除く


6 © で「CH合せ〔マニュアル〕」を選び、決定ボタンを押す



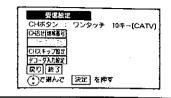

② で「設定モード」を選び、② で「CH」


を選択する

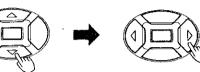



段 ⑤で「ボタン番号」を選び、⑥で「5P」を

設定する

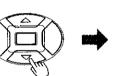



●最初は現在の受信チャンネルボタンが表示されます。

◎で「チャンネル」を選び、◎で「42」を

設定する






- ②三② ボタンを0.5秒以上押し続けると自動的に放送チャンネルを探して止まります。
- ●設定モードが「微調」のときは、受信しているチャンネルの同調を微調節することができます。

10 ②で「表示」を選び、②で「42」を

設定する

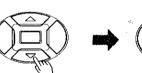




設定したチャンネルで、微調したい場合は


②で「設定モード」を選び、○○で「微調」に設定する

**②で「チャンネル」を選び、②で同調をずらし微調する** 


複数のチャンネルを変更する場合 8~11の操作をくり返します。

12 ⑩で「終了」を選び、決定ボタンを押す

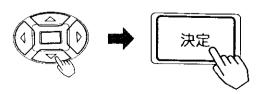


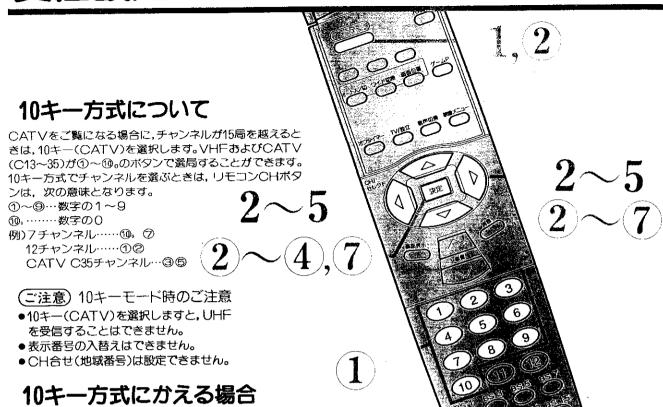

1 メニューボタンを押す

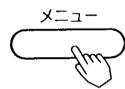


2 ② で「他の設定」を選び、 決定ボタンを押す

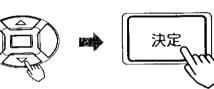







3 ② で「受信設定」を選び、 決定ボタンを押す

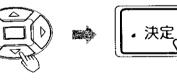


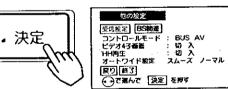


4 ② で「CHボタン」を選び、② で「10キー


(CATV)」を 選択し、決定 ボタンを押す

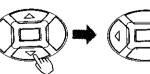

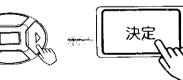

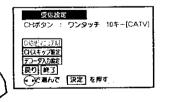


で「終了」を選び、決定ボタンを押す。 で「終了」を選び、決定ボタンを押す

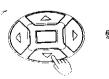




**微調する場合** 電波状態により同調を少しずらした方がよくなる場合には、チャンネルの同調を微調節します。 例) C35チャンネルを微調したいとき

1 微調したいチャンネルボタンを押す

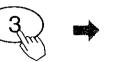


2 メニューボタンを押し、<a>で「他の設定」を選び、</a>
決定ボタンを押す

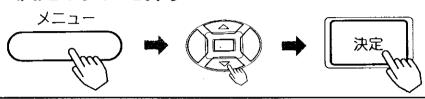




3 ②で「受信設定」を選び、決定ボタンを押す

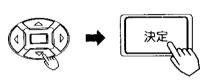



4 ②で「CH合せ(マニュアル)」を選び、決定ボタンを押す

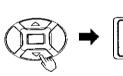



5 ②で「設定モード」を選び、











6 ②で「チャンネル」を選び、



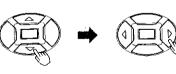



7 **② で「終了」を選び、** 決定ボタンを押す

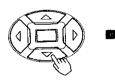




複数のチャンネルを変更する場合

1 7の操作をくり返します。


### 空きチャンネルの飛越し選局

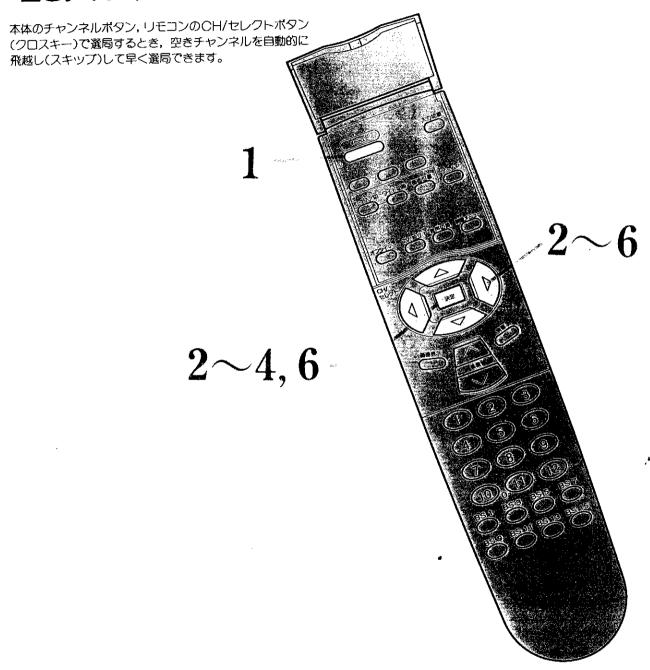


(メモ) 飛越し選局について

10キーモードを選んだ場合も、ワンタッチモードと同じように空きチャンネルの飛越し選局を設定することができます。

### 1 メニューボタンを押す

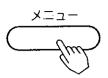


2 ②で「他の設定」を選び、決定ボタンを押す

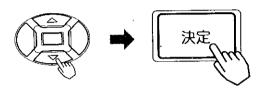





3 で「受信設定」を選び、決定ボタンを押す

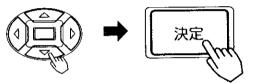





を押す

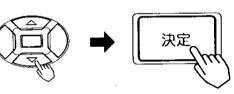

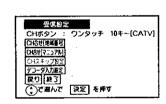

5 ②で「12P」を選び、②で「スキップする」を 選択する

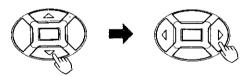


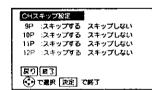


### 複数のチャンネルを飛越しする場合

5の操作をくり返します。

6 決定ボタンを押した後、⑥で「終了」を選び、決定ボタンを押す

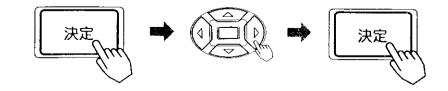

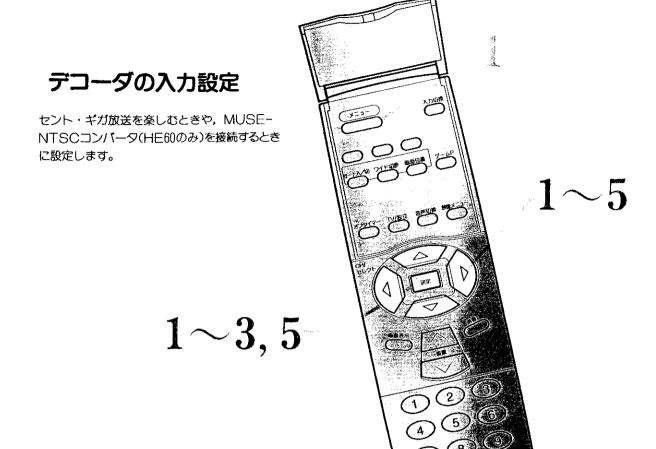


#### ちょっとひとこと

- アコーダ入力設定は、通常BSチャンネルは「オート」側でお使いください。
- ●BSアコーダの電源が「切」になっている場合や、BS入力端子にケーブルを接続していないときは、BS入力端子に切換わりません。(「オート」または「BS入力」設定時)

#### (ご注意) デコーダ入力設定について


- 「ビデオ2」に設定されている場合、ビデオ2入力端子に 何も接続していない力、電源が「切」になっている場合は 黒画面になります。(HE60のみ)
- ・「オート」側でBSデコーダを使用する場合、映像と音声 が異なる、音が出ないなどの異常のときは、音声切換が 合っていないためです。このときは、テレビとBSデコ ーダの音声内容を合わせてください。
- 「BS入力」に設定されている場合は、BSアコーダの音声の選択が優先されます。
- テレビ側で音声切換はできません。

### 1 メニューボタンを押し、⑥で「他の設定」を選び、 決定ボタンを押す

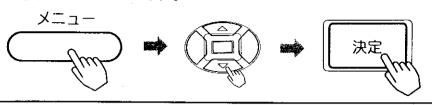




## 2 ②で「受信設定」を選び、決定ボタンを押す

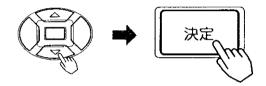

# 3 で「デコーダ入力設定」を選び、決定ボタンを押す

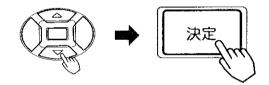




### 4 ② で「BSチャンネル」を選び、

「 🗐 で「入力」を設定する



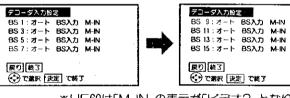

一段定状態

※HE60は「M-IN」の表示が「ビデオ2」となります。

使いかた

### 複数のチャンネルを入力する場合

4の操作をくり返します。

### 5 決定ボタンを押した後、這で「終 了」を選び、決定ボタンを押す




- 1		D. V. 73 7C
	オート	BSスクランブル放送を自動判別し,スクランブル放送時に,自動的にBS入力端子に接続されたBSアコーダを選択します。 通常「オート」でご使用ください。
Z//	BS入力	放送内容によらずBS入力端子に接続された BSデコーダを選択します。 セント・ギガ放送を楽しむときは、「BS入力」 に設定します。
	ビデオ2 (HE60のみ)	ビデオ2に接続されたMUSE-NTSCコン バータを選択します。MUSE-NTSCコン バータを接続して、ハイビジョン番組を楽しむときに設定します。
)	M-IN (HE62のみ)	MUSE入力端子に接続されたMUSE有料アコーダを選択します。MUSE有料放送を楽しむときに設定します。(将来の拡張用)

### 転倒防止について

▲注意 ブラウン管(前面)は重いので安定したところに据え付けてくたさい。 また、転倒防止の処置を行うてください。 テレビが転倒し、けがの原因となることがあります。

テレビを固定してご使用いただく場合には、図のようにセット後部のミゾをご利用ください。

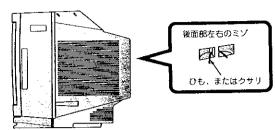

り ひも、 または クサリ

専用のテレビ台(別売り)との固定は、テレビ台の取扱説明書をご覧ください。

### 故障かな?と思ったら

電源プラグがはずれていたり、アンテナ線がはずれていたりしているとテレビの故障とまちがえることがあります。販売店に連絡する前に下記のことを一応お確かめください。それでも具合の悪い場合はご自分で修理なさらず、お買い求めの販売店にご相談ください。

		,
ない、そのようおときは、これに	よくある事例	Zeagen(Apale Apale
画面が出ない	●外部機器接続端子位置と入力切換ボ タンの切換え位置の不一致	●入力切換え位置を合わせてください。 21
音も出ない	② アコーダ入力設定が「M-iN」になっている。(HE62)(HE60の場合はビアオ2)	②受信設定でデコーダ入力設定を選び、 「オート」または「BS入力」にします。
画面は出るが ~ ??	●音量調節が○になっている。	●音量ボタン(∧)を押してみてくださ 13
音が出ない	②消音ボタンを押している。	<b>②</b> もう一度消音ボタンを押してみてく ださい。
カラー番組の ときに色が 出ない	色の濃さの設定が一(淡)側いつばいに なっている。	映像設定で色の濃さを選択し、+にし てみてください。
画像が2重 3重にうつる (ゴースト)	近くに山や大きな建物,樹木がある場合,反射電波によって起こる。	<ul><li>●ビルが建つ等, 周囲の状況について お調べください。</li><li>②アンテナの向きがずれていないかお 調べください。</li></ul>
雪が降っている ような画面になり	アンテナの向きが正しくないことが考 えられます。	アンテナの向きがずれていないかお調 64 べください。
ハッキリレない (スノーノイズ)	アンテナ線がは <b>ずれている。</b> ***	セット後面のアンテナ端子板の接続端 子をお調べください。

### 故障かな?と思ったら(つづき)

このようなときは…	よくある事例	ここをお問べください	参照			
リモコンで テレビが 操作できない	●リモコン送信機の乾電池の⊕⊖が逆に入っている。 ②リモコン送信機の乾電池の寿命がなくなっている。		10			
画像に色ムラ が出る	明るさの設定が+(明)側いつばいになっている。	映像設定で明るさを選択し,一にして みてください。	27			
チャンネル合わせができない (リモコン)	CH固定が「入」に設定されている。 (BSのチャンネルが選べない。)	BS関連でCH固定を選択し,「切」を 選びます。	61			
映像設定で明るさのみが設定 できない	映像メニューガナチュラルまたはゲー ムになっている。	他の映像メニューに切換える。	26			
BSチャンネルを選んでも録画予約 表示が出て,チャンネルが変わらない	CH固定が入」に設定されている。	BS関連でCH固定を選択し,「切」を 選びます。	61			
BSデコーダを接続しているのに <b>,</b> スクランブルが解除されない	BSデコーダの電源が「切」になっている。	BSテコーダの電源を「入」にします。	53			
「ピシッ」と音がする	冷暖房などの室温の変化により, キャレ 性能その他に影響はありません。					
テレビの向きを変えると画面に色ム ラが発生したり,傾きが大きくなる	たり、南北の向きでは傾きが大きくなる	合は,地磁気の影響を受けるため画面に色/ る場合があります。(故障ではありません。 (覧になる向きで電源を「入」にしますと, E	)			
電源を入れたときに, 「ブーン」と音がする	電源を「入」にしますと,自動消磁回路が働き,このときにブラウン管内部が振動するために発生する音です。性能その他に影響はありません。					
ラジオに雑音がはいる	テレビの近くでラジオ等を使用しますと、雑音がはいる場合があります。 テレビより難してご使用ください。					

▲注意 シンテナ工事には、技術な経験が必要ですので、販売店区ご相談ください。

### 保証とアフターサービスについて

#### 保証について

- ●この商品は保証書付きです。
- ●保証書は、販売店で所定事項を記入してお渡しいたしますから、記載内容をご確認いただき、大切に保管してください。
- ●保証期間は、お買い上げの日から1年間です(ただし、ブラウン管のみは2年間です。) なお、保証期間中でも有料になることがありますので、保 ご記書をよくお読みください。
- ●保証書は日本国内においてのみ有効です。
- ●保証期間経過後の修理については販売店にご相談ください。

修理によって機能が維持できる場合は、お客様のご要望により、有料修理いたします。 当社は、販売店からの注文により、補修用性能部品を販売店に供給します。

●修理を依頼される前に、「故障かな?と思ったら」の項に基づいてお調べいただき、それでも具合の悪いときはご自分で修理なさらず、お買い求めの販売店に修理をご依頼ください。82 ~ 83

#### 転居後のアフターサービスについて

ご転居により、お買い求めの販売店のアフターサービスを受けられなくなる場合は、前もって販売店にご相談ください。 ご転居先での日立の家電品取扱店を紹介させていただきます。

#### 補修用性能部品の保有期間について

テレビの補修用性能部品の最低保有期間は,製造打切後8年です。この期間は通商産業省の指導によるものです。性能部品とは,その製品の機能を維持するために必要な部品です。

△メモ) CATV(ケーブルテレビ)について CATVは、サービスの行われている地域でのみ受信できます。受信するには、CATV会社との加入手続きが必要です。また、スクランブル方式など有料のCATVの場合は、受信契約に加え、アダプターの使用が必要になります。詳しくは、CATV関係各社にお問い合わせください。